



Manual de Instruções

CARRETAS GRANELEIRAS

GRAN SPEED E SPEED RICE

MODELOS: 27.000 E 33.000



**SOMOS A FORÇA
DO AGRO NO BRASIL**

www.saojoseindustrial.com.br



1 - Introdução

Parabéns por adquirir um implemento da São José!

Temos como missão de trabalho desenvolver e produzir implementos como este, que garantem benefícios para você, aumentando o processo de produção e dinamizando seus trabalhos diários.

Este Manual de Instruções irá orientá-lo quanto à correta operação e manutenção do equipamento, garantindo um maior rendimento, segurança e durabilidade do produto.

Estamos sempre dispostos a lhe prestar todo suporte necessário!

Nossa empresa está em constante evolução e desenvolvimento de novos projetos e produtos. Sendo assim, convidamos você a conhecer e acompanhar frequentemente em nosso site ou com nossos revendedores, a linha completa de produtos que facilitam a sua vida no campo.

Sua opinião é muito importante para nós!

Sumário

1 - Introdução	3
2 - Recomendações de segurança	7
2.1 - Ao Operador	10
2.2 - Adesivos de segurança	15
2.2.1 - Descrição dos Adesivos de Segurança	16
3 - Apresentação da Carreta Graneleira	20
3.1 - Aplicações previstas para a Carreta Graneleira	20
3.2 - Versões disponíveis	20
3.3 - Identificação de componentes	21
3.4 - Especificações técnicas	28
3.5 - Dimensões	29
3.6 - Itens opcionais	30
4 - Instruções de preparação e operação	31
4.1 - Engate da carreta ao trator	31
4.2 - Ajuste do comprimento do cardan	33
4.3 - Instalação e ajustes dos conjuntos de rodas	34
4.3.1 - Instalação das rodas traseiras	35
4.3.2 - Instalação das rodas dianteiras	36
4.3.3 - Instalação da barra de direção no eixo dianteiro	37
4.3.4 - Ajuste da excentricidade (Caster) do eixo dianteiro	38
4.4 - Instalação do bocal do tubo de descarga	39
4.4.1 - Inst. das mang. hid. do cil. de giro do bocal do tubo de desc.	40
4.5 - Verificação da abertura e fechamento do tubo	41
4.6 - Ajuste do freio do de abertura e o fechamento do tubo de desc.....	43
4.7 - Montagem dos Berços e Inversão dos Arcos da Lona de Cobertura.....	44
4.8 - Instalação do Kit Lona (Se Fornecido Separadamente)	46
5 - Utilizando a Carreta Graneleira	55
5.1 - Utilização da tomada de potência	55
5.2 - Descarga de grãos: formas e procedimentos	57
6 - Manutenção	59
6.1 - Plano de manutenção periódica.....	59
6.2 - Lubrificação diária (à graxa).....	60
6.3 - Manutenção dos cubos de roda (anualmente).....	62
6.4 - Manutenção da arruela de desg. da roda diant. (anual ou quando folga) .	63

6.5 - Calibragem dos pneus (semanalmente)	64
6.6 - Conservação da carreta graneleira	65
7 - Diagnóstico de anormalidades e possíveis soluções	66
8 - Informações de pós-venda	67
8.1 - Identificação da Carreta Graneleira	67
8.2 - Como solicitar peças de reposição e assistência	67
8.3 - Termo de garantia São José	68
8.4 - Revisão de entrega técnica.....	69

**NOTAS:**

- *Devido à Política de Aprimoramento constante em seus produtos, a São José reserva-se o direito de promover alterações e aperfeiçoamentos, sem que isso implique em qualquer obrigação para com os produtos fabricados anteriormente. Por esta razão, o conteúdo do presente Manual encontra-se atualizado até a data da sua impressão, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.*
- *Leia atentamente os termos de Garantia e Entrega Técnica, constantes no final deste Manual.*
- *Este Manual traz informações essenciais sobre a operação e manutenção do equipamento. Leia-o por completo antes de executar qualquer atividade com o equipamento, pois o conhecimento dessas informações evitará acidentes e perda de tempo produtivo, além de aumentar a vida útil da máquina.*
- *Um bom resultado será obtido se este Manual estiver sempre ao alcance do operador do equipamento. As ilustrações, dados e informações aqui contidas são confidenciais e de propriedade da São José, não podendo ser reproduzidas ou passadas a terceiros sem a devida autorização da mesma.*
- *O objetivo deste Manual é fornecer instruções que abrangem a máquina completa, com acessórios e variações. Portanto, não assume responsabilidade no que se refere à configuração da máquina ora adquirida, ou seja: alguns itens descritos neste Manual podem não estar presentes na sua máquina.*
- *Algumas ilustrações podem mostrar detalhes ligeiramente diferentes ao encontrado em sua máquina, por terem sido obtidas de máquinas-protótipo, sem que isso implique em prejuízo na compreensão das instruções.*

2 - Recomendações de segurança

Símbolos de advertência utilizados neste Manual

Quando os símbolos abaixo aparecerem no texto, dê especial atenção às instruções dadas.



ATENÇÃO!

*O símbolo ao lado e a palavra **ATENÇÃO** identificam instruções que, se não observadas, causam risco de acidentes com sérios danos pessoais ou danos ao equipamento.*



ADVERTÊNCIA:

*Este símbolo e a palavra **ADVERTÊNCIA** são usados para salientar instruções e/ou procedimentos especiais que, se não observados, podem resultar em danos e/ou desgaste prematuro do equipamento, ou oferecer riscos indiretos à segurança pessoal.*



NOTA:

*Este símbolo e a palavra **Nota** indicam pontos de interesse especial para uma manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas recomendações pode acarretar perda de rendimento e diminuição da vida útil do equipamento.*

Antes de engatar o implemento ao trator

- Quando a Carreta Graneleira estiver desengatada do trator (tanto vazia quanto com qualquer quantidade de produto), esta deve **PERMANECER SEMPRE** com o macaco de descanso nivelado com o solo e as rodas calçadas com cunhas apropriadas, mesmo em terreno aparentemente plano;
- Verifique se o equipamento está limpo e lubrificado;
- Verifique se as mangueiras e componentes hidráulicos estão em bom estado, evitando possíveis vazamentos;
- Verifique se há objetos ou outros materiais (pedras, madeiras, sacos...) dentro da Carreta, que possam obstruir as tubulações;
- Verifique se os pneus estão devidamente calibrados e em bom estado.
- Certifique-se de que a barra de tração do trator esteja dimensionada para o tamanho e peso da Carreta carregada: Uma barra muito delgada e comprida pode flambar e quebrar!

Durante a operação e manutenção

- É proibida a permanência de pessoas sobre qualquer parte do implemento durante o deslocamento.
- Mantenha animais e pessoas a uma distância segura do equipamento em operação.
- Não carregue ou descarregue a Carreta desengatada do trator.
- Ao trafegar com o tubo na posição de trabalho, tenha o máximo de atenção com a rede elétrica, o contato do metal com a rede elétrica pode causar sérios acidentes e até mesmo a morte.
- Ao utilizar a escada do reservatório, segure-se sempre com ambas as mãos e use calçado adequado.
- Tome o máximo de cuidado ao entrar no depósito **(isso somente com Carreta Graneleira parada e desligada)**.
- Jamais entre no depósito com o implemento em operação.
- Não carregue a Carreta além do limite de altura lateral do reservatório, evitando assim a queda acidental de cargas e possíveis acidentes.
- Sempre desengate o implemento em local plano e nivelado. Além de facilitar o procedimento, também torna o engate mais fácil e seguro.
- Mantenha-se atento ao trabalho que está realizando e procure agir com cautela e bom senso; um momento de desatenção ao operar o implemento pode resultar em um sério acidente.
- Caso perceba alguma anormalidade no funcionamento, tais como vibrações, ruídos estranhos, etc, interrompa a operação. Verifique e elimine a causa antes de recomeçar a operação.
- Mantenha os adesivos de advertência, perigo, segurança e instruções em boas condições de identificação e interpretação. Caso necessário, substitua-os.
- Se for necessário efetuar qualquer tipo de manutenção, limpeza ou verificação com o implemento engatado ao trator, desligue o motor e remova a chave do contato.

Já se o implemento estiver desengatado do trator, MANTENHA SEMPRE com o macaco de descanso e as rodas calçadas com cunhas apropriadas, mesmo em terreno aparentemente plano.

**NOTAS:**

- 1 - *Utilize somente peças originais da São José. Quaisquer danos ao equipamento decorrentes do uso de peças não originais, não serão cobertos pela Garantia do fabricante.*
- 2 - *Para solicitar qualquer peça original, consulte o catálogo de peças.*

Uso previsto do implemento

- A Carreta Graneleira foi projetada para operar principalmente no âmbito rural (dentro da fazenda), podendo todavia ser usado também no perímetro urbano.
Caso seja necessário tracionar a Carreta em alguma via pública, no deslocamento de uma propriedade rural até outra, ou usá-lo em operações dentro da cidade, sinalize o implemento adequadamente, ligue as luzes e de sinalização e alerta, obedeça os limites de velocidade do trecho e verifique o posicionamento para o transporte.

Mantendo o controle sobre a Carreta

- Dimensionamento do trator: Recomenda-se somente a utilização de tratores com potência mínima de 230 cv (GranSpeed 27.000) a 250 cv (GranSpeed 33.000).
- Certifique-se das condições de aderência da via em que vai deslocar o trator com a Carreta.
- Observe as recomendações contidas no manual do trator, tais como: utilização da marcha correta, lastreamento, uso dos freios, peso máximo permitido para equipamentos rebocados, etc.
- Observe os limites máximos admissíveis de inclinação lateral e longitudinal do implemento.
- Redobre a atenção na operação caso estiver em terrenos inclinados e com desníveis. Respeite a velocidade máxima de deslocamento com a Carreta (15 km/h).

2.1 - Ao Operador

Ao realizar qualquer trabalho de manutenção, transporte ou armazenamento do implemento, tenha total **ATENÇÃO** ao local de trabalho e ao entorno e sempre isole a área de trabalho quando houver circulação de terceiros.




Meio Ambiente

O descarte inadequado de contaminantes prejudica o meio ambiente.

A São José presa pela sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Adote medidas responsáveis de descarte de resíduos e contaminantes.

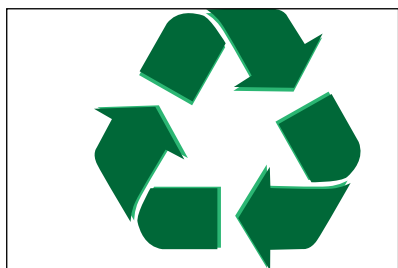

Sustentabilidade

Produtos químicos, óleos, combustíveis, filtros, baterias, etc.. em contato com o solo podem penetrar e contaminar camadas profundas de solo.


Faça a coleta seletiva de lixo, além de armazenar e descartar estes contaminantes em locais adequados.



Sinais de Alerta


Leia, entenda e respeite os sinais de segurança presentes no implemento, evitando acidentes.

Este símbolo alerta sobre locais de perigo para o operador ou terceiros.

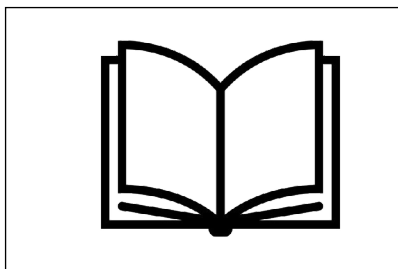


Manual de Instruções

Sempre consulte este manual ao realizar qualquer manutenção ou ajuste no implemento.

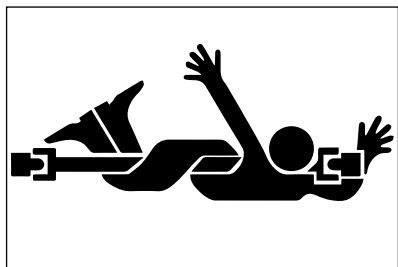


Uso da TDP

Ao trabalhar com implementos acoplados a TDP, opere-os com o máximo de cuidado e atenção e não se aproxime quanto este estiver em funcionamento.

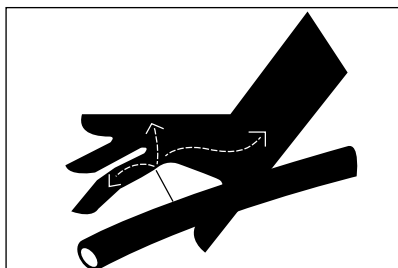


Vazamento de Óleo

Nunca verifique vazamentos de óleo com as mãos, a pressão no sistema, pode fazer o óleo penetrar na pele, causando ferimentos graves.

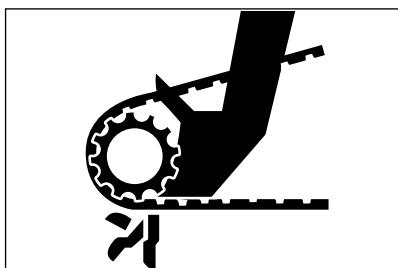


Componentes em Movimento

Nunca faça trabalhos de ajuste ou manutenção em componentes móveis com implemento com este em funcionamento..

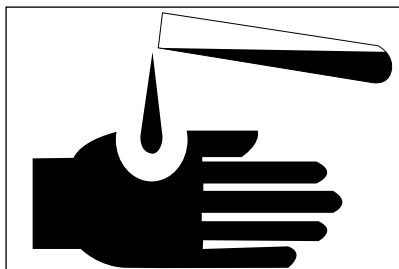

Produtos Químicos

Não permita que produtos químicos (fertilizantes e corretivos) entrem em contato com a pele.

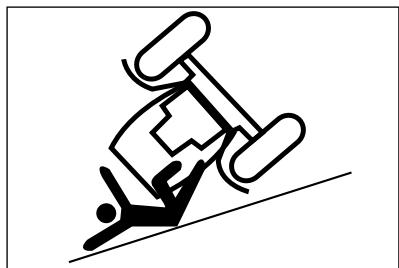

Terrenos Irregulares

Tenha cuidado especial ao trafegar em aclives ou declives acentuados, devido ao risco de capotamento.




Passageiros

É proibida a presença de qualquer outra pessoa no trator além do operador.




Limpeza

Mantenha os locais de trabalho e armazenamento dos implementos, sempre limpos e especialmente livres de óleos e lubrificantes. Perigo de acidente!.

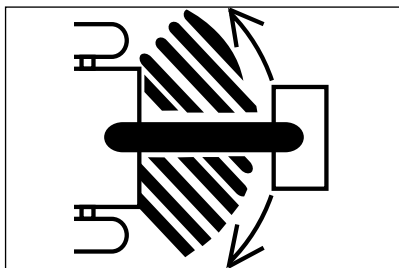

Movimentação do Implemento


Não transite em rodovias ou vias pavimentadas (se for necessário, faça o com auxílio de batedores). Cuidado ao fazer curvas fechadas, para que o cabeçalho não toque as rodas do trator.

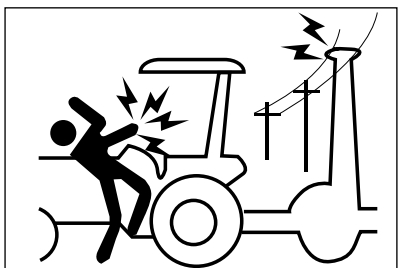

Redes Elétricas


Tenha máxima atenção ao circular perto de redes de alta tensão e não permita que o trator ou o implemento se aproximem.

Risco de morte!

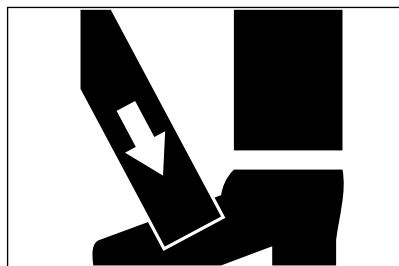


Esmagamento

Utilize sempre sapatos de segurança ao trabalhar com implementos agrícolas.

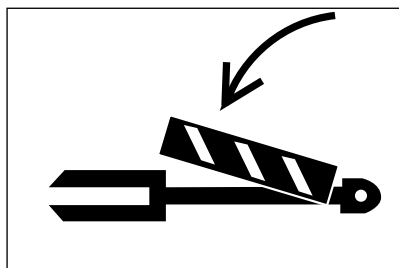


Travas de Segurança

Sempre utilize as travas de segurança presentes no implemento para acoplar, transportar, operar, etc..

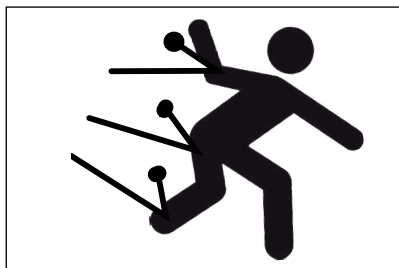

Arremesso de Objetos

Este símbolo representa que o implemento durante seu funcionamento pode arremessar objetos e ferir pessoas e/ou animais em seu entorno. Veja as orientações do fabricante quanto a distância segura que se deve manter deste implemento durante a operação.

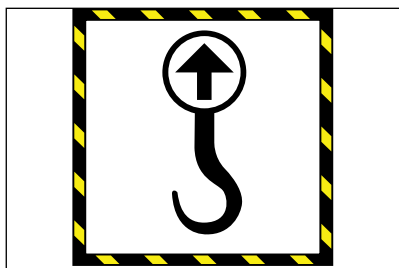

Pontos de Içamento

Sempre que for necessário içar o implemento (carregar ou descarregar), identifique e utilize os pontos de içamento para o acoplamento do equipamento de levante.

2.2 - Adesivos de segurança


Este produto em seu projeto de desenvolvimento e produção, segue de acordo com a norma de SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NR-12.

Os adesivos mostrados abaixo, têm a finalidade de identificar os locais que apresentam situações de risco ou orientar sobre ajustes e pontos de manutenção.

O fabricante não tem controle direto sobre as atitudes por parte do operador, portanto é de responsabilidade do proprietário colocar em prática os procedimentos de segurança enquanto estiver trabalhando com o implemento.

Alterações das características originais do implemento não são autorizadas, pois podem alterar o funcionamento, segurança e afetar a vida útil e garantia.

Leia atentamente todas as informações de segurança neste manual e ao avistar qualquer adesivo colado no implemento, leia o mesmo e obedeça as orientações apresentadas.

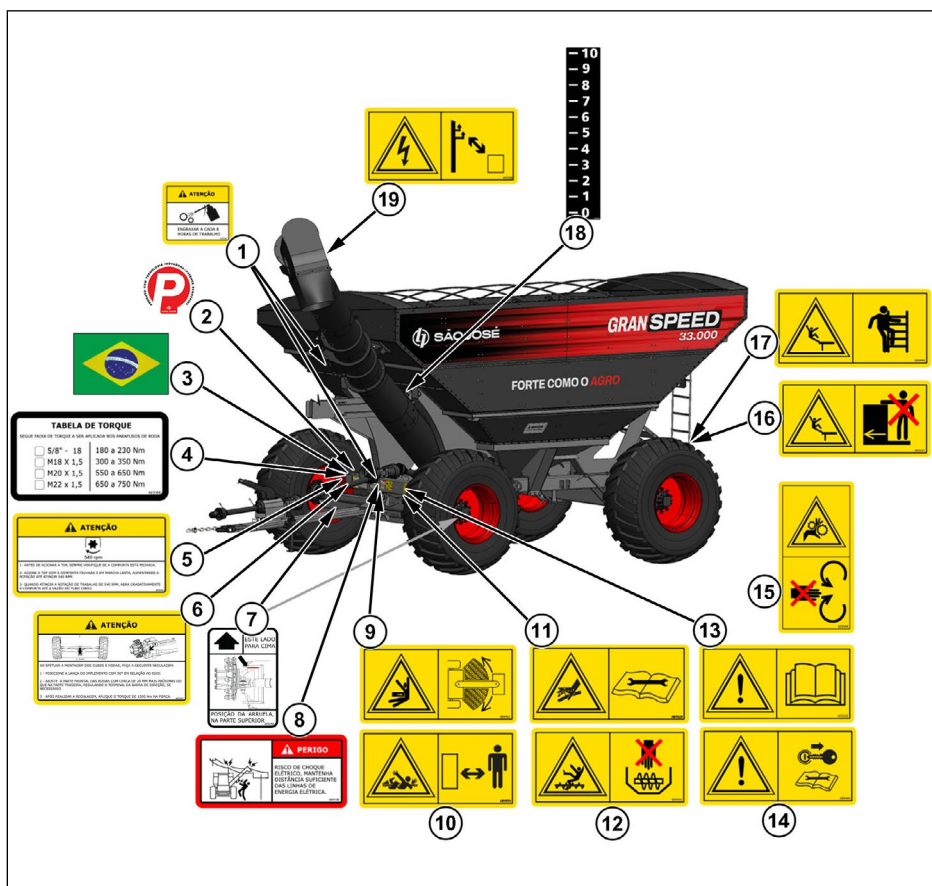

2.2.1 - Descrição dos Adesivos de Segurança



ADVERTÊNCIA:

- Adesivos de segurança foram colocados em todo o implemento para orientar o operador quanto aos riscos de danos ou acidentes que possam ocorrer com ele ou com o implemento durante o trabalho.

- Antes de utilizar o implemento, identifique os adesivos e veja seus significados descritos a seguir.

- Certifique-se de que você entendeu o significado de cada um deles, e mantenha-os em bom estado, limpos e legíveis.

- Se estiverem danificados, substitua-os imediatamente.



1- Código AE9385

Atenção

Lubrifique diariamente os pontos indicados em “Lubrificação diária”, mostrados no capítulo “Manutenção” do “Manual de Instruções” do seu Implemento.



2- Sem Código

Adesivo de Patente Requerida São José.



3- AE9481


Informativo

Bandeira do país de fabricação do implemento.


TABELA DE TORQUE	
SEGUIE FAIXA DE TORQUE A SER APLICADA NOS PARAFUSOS DE RODA	
<input type="checkbox"/> 5/8" - 18	180 a 230 Nm
<input type="checkbox"/> M18 X 1,5	300 a 350 Nm
<input type="checkbox"/> M20 X 1,5	550 a 650 Nm
<input type="checkbox"/> M22 x 1,5	650 a 750 Nm

4- Código AE9388


Tabela do torque de aperto dos elementos de fixação do implemento.

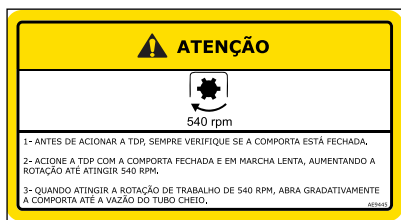

5- Código AE9445
Atenção
 Siga estas recomendações do fabricante, antes de acionar a TDP.

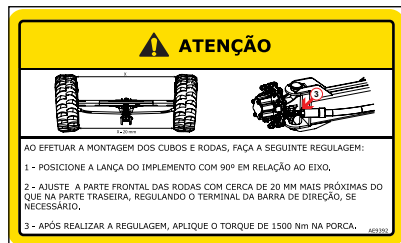


6- Código AE9392
Atenção
 Ajuste necessário ao substituir cubos e rodas.

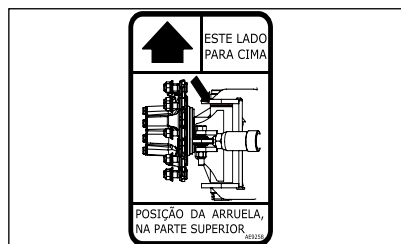


7- Código AE9258
Importante
 Observe atentamente a posição correta da arruela durante a montagem.



8- Código AE9458
Perigo
 Mantenha o implemento SEMPRE afastado das linhas de energia elétrica.

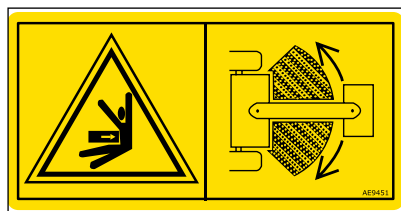


9- Código AE9451
Perigo
 Fique afastado da área de articulação enquanto o motor estiver ligado.

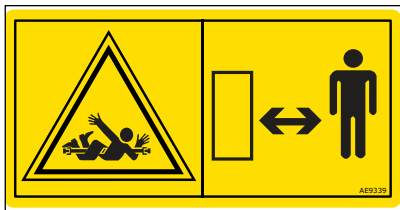**10- Código AE9339****Perigo**

Aprisionamento do corpo inteiro.

- Transmissão de potência do implemento. Fique a uma distância segura das máquinas.

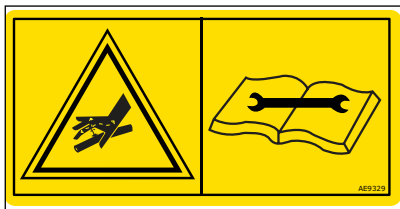**11- Código AE9329****Cuidado**


Injeção de fluido Pulverização em alta pressão.

Ao perceber qualquer vazamento de óleo afaste-se, desligue o trator e aguarde despressurizar antes de realizar reparos.

**12- Código AE9450****Perigo**

Corte ou aprisionamento – Sem-fim rotativo.

Nunca alcance ou acesse o interior do tanque graneleiro enquanto o motor estiver ligado.

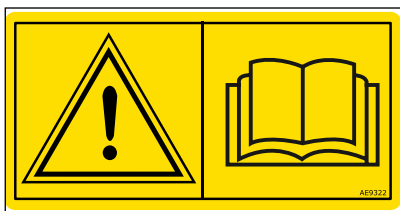**13- Código AE9322****Atenção**

Sinal de segurança sem texto “Leia o manual do operador” para uso em produtos com sinais de segurança sem texto.


Os Adesivos de segurança não possuem texto explicativo, consulte o manual do operador sobre a orientação do adesivo de segurança.

**14- Código AE9449****Atenção**


Desligue o motor e retire a chave antes de realizar serviços de manutenção ou reparo.



15- Código AE9386
Perigo
Risco de Esmagamento.
 Não abra ou remova proteções de segurança enquanto o motor estiver ligado.

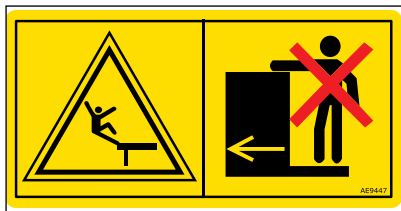


16- Código AE9447
Atenção
Risco de queda.
 Não fique na plataforma com a máquina em movimento.

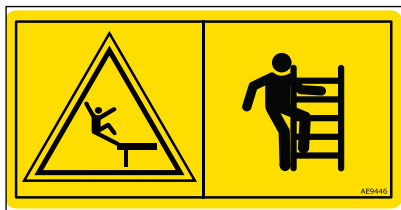

17- Código AE9446
Atenção
 Não fique na escada com a máquina em movimento.



18- Código AE9470
Adesivo indicativo de escala de abertura da comporta.

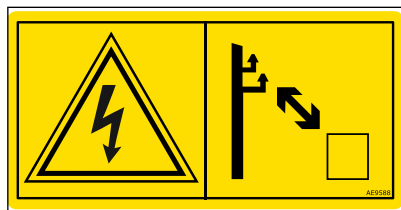

19- Código AE9588
Perigo
Choque elétrico/eletrocussão.
 Mantenha distância suficiente das linhas de energia elétrica.

3 - Apresentação da Carreta Graneleira

3.1 - Aplicações previstas para a Carreta Graneleira

- As Carretas São José destinam-se a transferência de grãos, onde o produto é conduzido para o tubo de descarga por gravidade. Da base, o produto pode ser descarregado por gravidade (caso de moega de silos) ou pelo tubo de descarga, pela ação de um helicóide acionado pela TDP.

Os acionamentos totalmente hidráulicos, a saber:

- Basculamento/dobra do tubo de descarga, executado por cilindro hidráulico.
- Abertura da comporta de descarga executada por cilindro hidráulico

3.2 - Versões disponíveis


Visando oferecer uma opção para cada necessidade, a São José oferece a linha de Carretas GranSpeed de 27.000 e 33.000 litros.




3.3 - Identificação de componentes


A) Reservatório Graneleiro:

- 1- Chapas de aço carbono com pintura epóxi de alta resistência.
- 2- Suporte para escada de acesso ao reservatório.
- 3- Escada de acesso ao reservatório.
- 4- Extensão da escada de acesso ao reservatório.
- 5- Arcos para suporte de lona.
- 6- Travessas internas de reforço do reservatório.
- 7- Suporte para lanterna traseira.

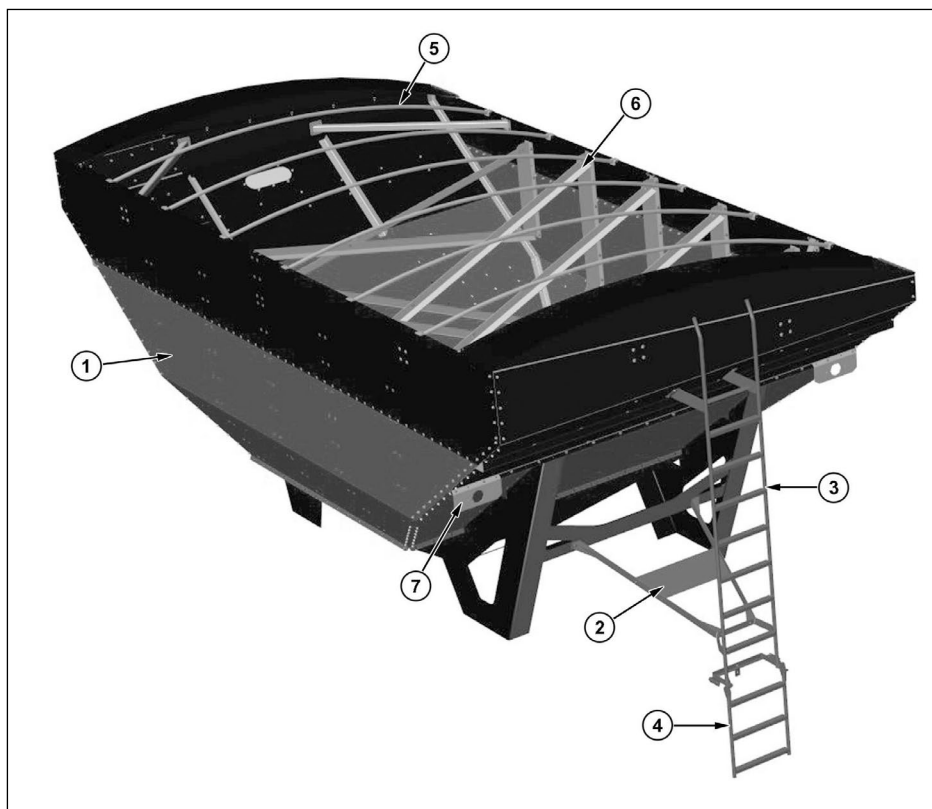

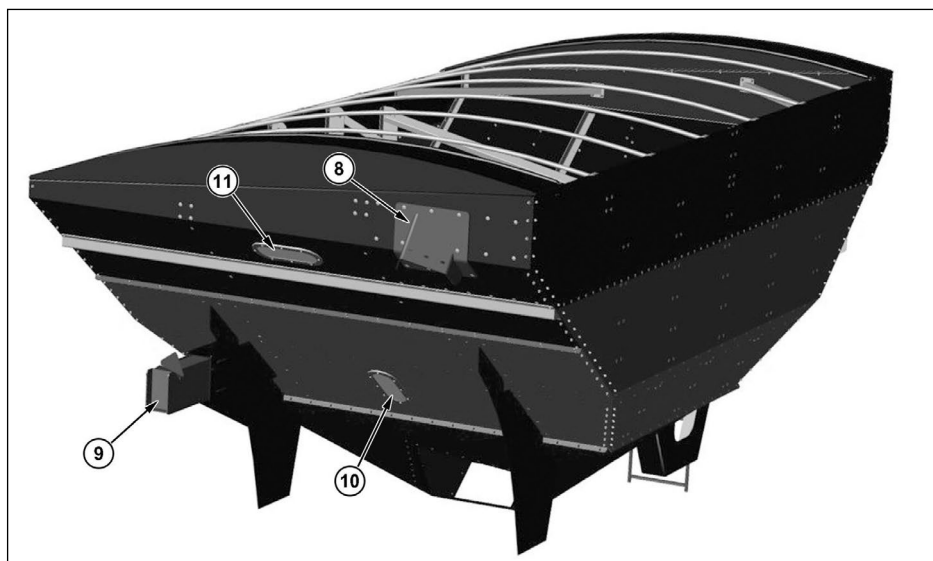

- 8- Suporte de fixação do tubo de descarga.
- 9- Suporte de apoio da seção superior do tubo de descarga.
- 10- Janela de inspeção inferior.
- 11- Janela de inspeção superior.
- 12- Pontos de içamento.

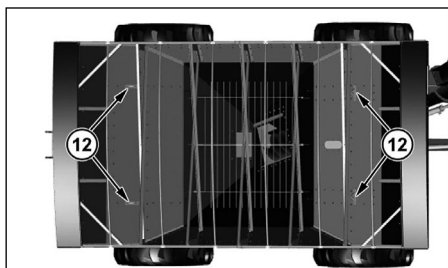


ATENÇÃO:



Ao realizar procedimentos de suspensão da Carreta, tais como carregamento no caminhão, descarregamento, manutenção ou instalação de rodados, SEMPRE utilize equipamento de levante adequado ao peso do implemento, acoplado aos 4 pontos de içamento (setas).

B) Tubo de Descarga:

- 1- Tubo de descarga superior (articulado) na posição de transporte.
- 2- Tubo de descarga inferior.
- 3- Bocal do tubo de descarga.
- 4- Cilindro de abertura do tubo de descarga (acionada a partir do controle remoto do trator).
- 5- Comporta de abertura de descarga, acionada por cilindro pelo controle remoto do trator.
- 6- Cilindro de giro do bocal do tubo de descarga.

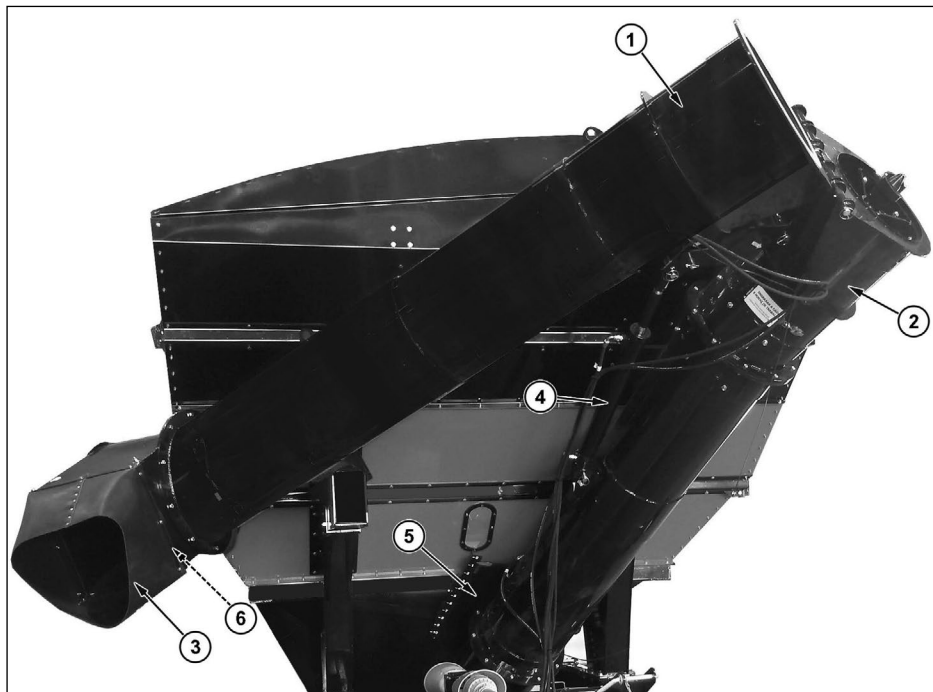

Descarga pelo tubo de descarga:


- Descarga acionada pela TDP do trator, com a vazão de grãos através do bocal do tubo de descarga: permite transferir grãos para uma altura determinada, conforme o modelo da carreta, rodado e tubo de descarga utilizado.



ATENÇÃO!


Quando descarregar, SEMPRE acione o sem-fim de descarga do tubo antes de abrir a comporta (5).

- 6- Dispositivo de acoplamento da seção inferior do tubo.
- 7- Dispositivo de acoplamento da seção superior do tubo.
- 8- Seção superior (basculante) do tubo.
- 9- Seção inferior (fixa) do tubo.
- 10- Cruzeta intermediária da seção inferior do tubo.
- 11- Mancal do sem-fim (volante).

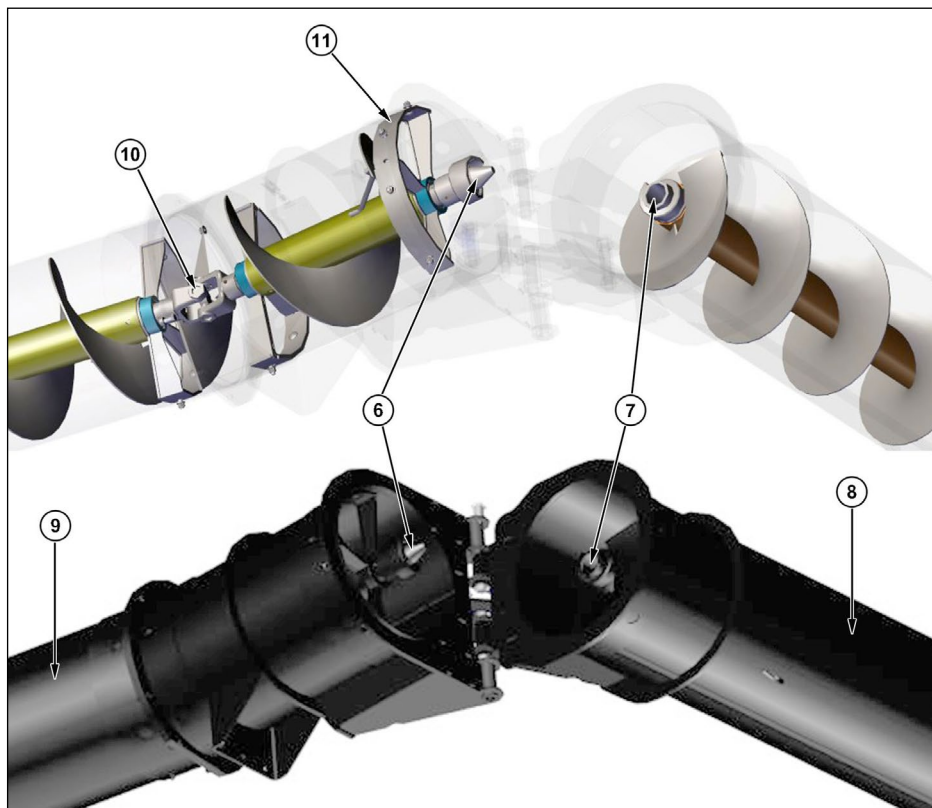

C) Comporta de Descarga Manual:

- 1- Comporta de descarga manual.
- 2- Porca borboleta (travamento da comporta).
- 3- Alça de abertura da comporta.

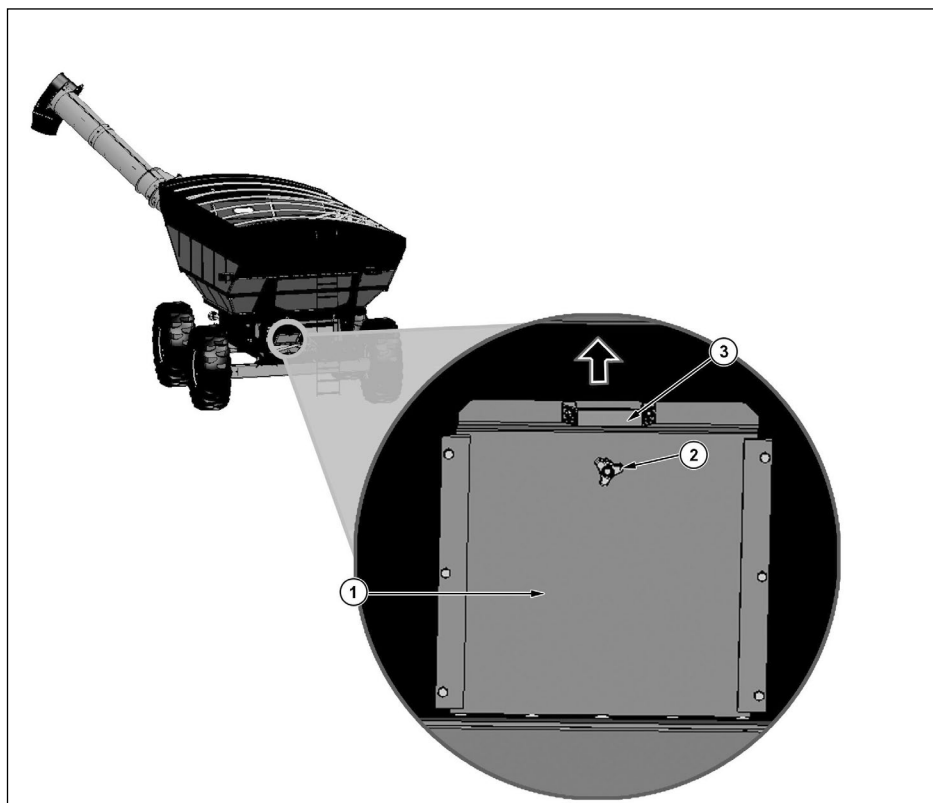

Descarga pela comporta de descarga manual:

- Descarga manual (moega): Solte a porca borboleta (2), segure a alça (3) e empurre a comporta (1) para cima localizada no lado oposto do tubo de descarga (traseira do implemento).




ATENÇÃO!

NUNCA abra a comporta de descarga manual (1) com o equipamento em operação.


D) Terminal de Engate:

- 1- Terminal de Engate com rótula articulada para pinos de 1.1/4 e 1.1/2.
- 2- Lança de engate do implemento ao trator.
- 3- Cardan (seção de acoplamento ao trator).
- 4- Sistema de segurança (embreagem) da união dos eixos cardan.
- 5- Cardan (seção intermediária).
- 6- Macaco de descanso para acoplamento e desacoplamento da Carreta do trator.
- 7- Corrente de segurança para acoplamento.

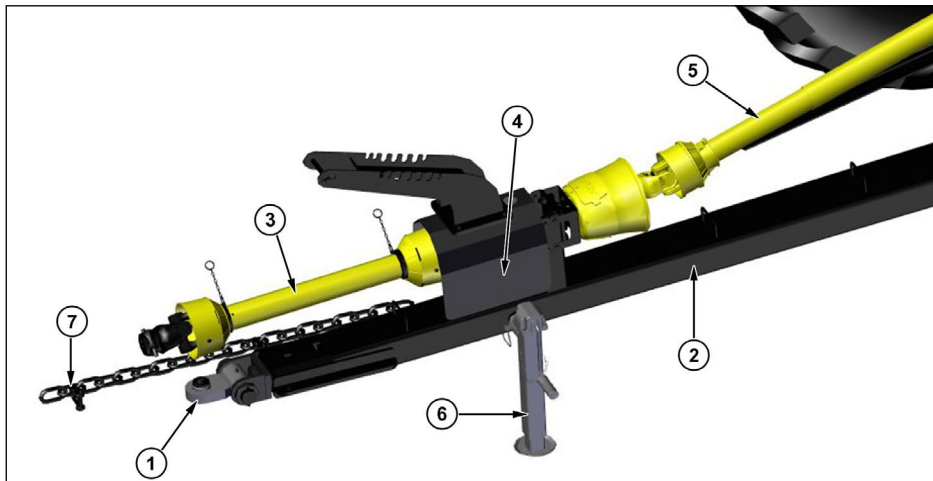

E) Comporta de Limpeza do Reservatório:

- 1- Comporta para a limpeza diária do reservatório.
- 2- Parafusos de trava da comporta.

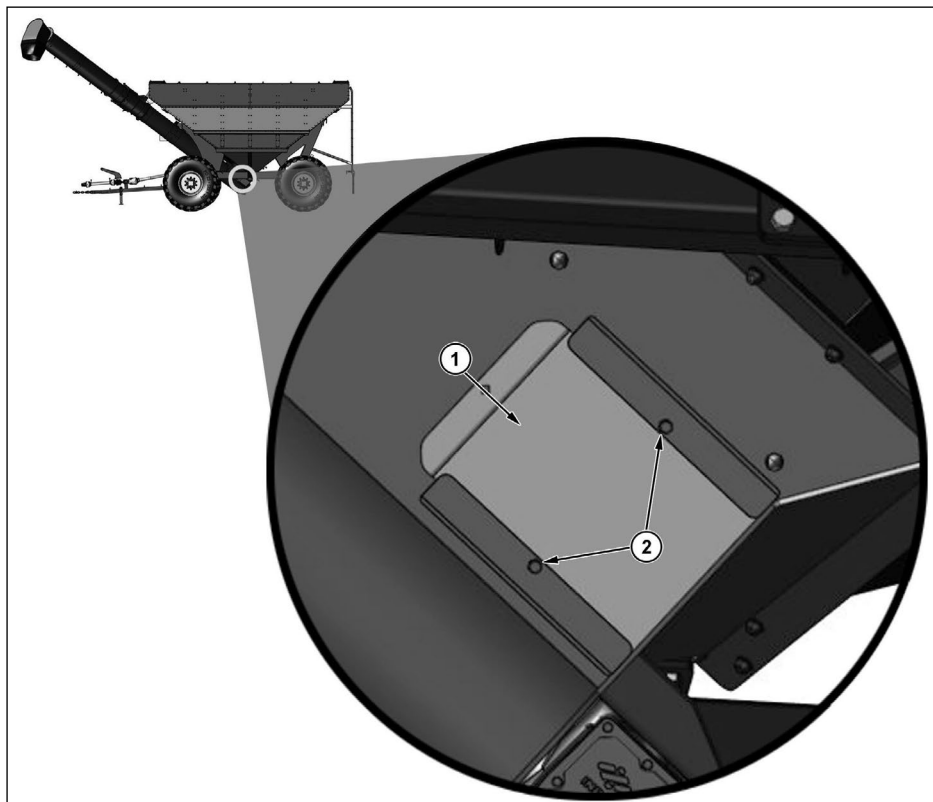

ADVERTÊNCIA:


Após cada dia de uso do implemento, abra a tampa (1) e remova os resíduos remanescentes dentro do reservatório. Quando o implemento estiver fora de uso, mantenha sempre a comporta de limpeza (1) aberta, desta forma não haverá acúmulo de água e irá auxiliar na eliminação da umidade no interior do reservatório.

3.4 - Especificações técnicas

Veja na tabela a seguir as versões (Referências - 2ª e 3ª coluna) disponíveis da Carreta Graneleira, com suas respectivas características construtivas e itens opcionais.

Modelo / Especificação	27.000	33.000
Potência Requerida (cv)	230	250
Rotação de Trabalho (TDP)	540 RPM	540 RPM
Peso Aproximado c/ Rodados (kg)	5.262	6.078
Diâmetro Tubo de Descarga (mm)	500	500
Acionamento da Comporta	Hidráulico	Hidráulico
Abertura do Tubo de Descarga	Hidráulico	Hidráulico
Sistema de Acionamento Sem-Fim	Mecânico	Mecânico
Descarga de Grãos	Gravidade (Comporta)	Gravidade (comporta)
	Mecânico (TDP)	Mecânico (TDP)
Capacidade Máxima de Carga (kg)	20.500	25.000
Capacidade Volumétrica de Carga (M³)	27	33
Capacidade Volumétrica (Litros)	27.000	33.000
Modelo de Pneus (Standard)	23.1-26	30.5L-32
Pneus (Opcional)	650/65-30.5	650/65-30.5


3.5 - Dimensões

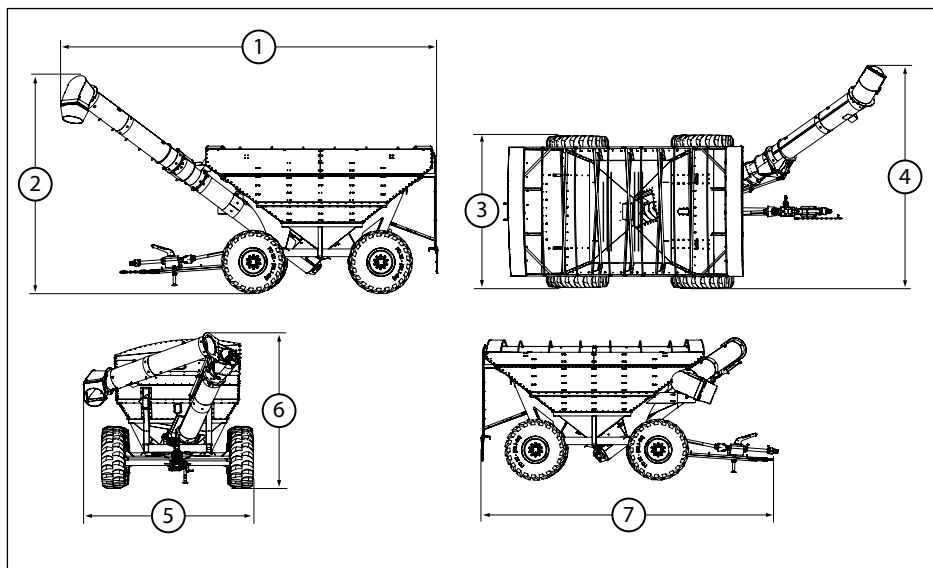


Medidas	GranSpeed 27.000 l	GranSpeed 33.000 l
Medida 1 (mm)	9.515	10.035
Medida 2 (mm)	5.460	5.470
Medida 3 (mm)	3.875	4.060
Medida 4 (mm)	5.415	5.500
Medida 5 (mm)	4.070	4.160
Medida 6 (mm)	3.900	4.030
Medida 7 (mm)	7.930	8.575

3.6 - Itens opcionais

Kit Lona: Cobertura do reservatório que sela a parte superior do reservatório para evitar a entrada de água.

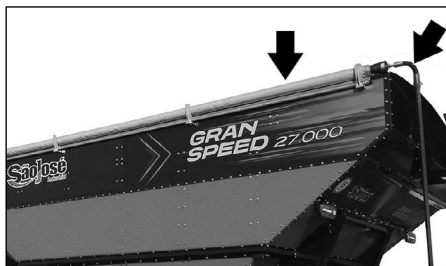

Freio Hidráulico: Freio a tambor acionado hidráulicamente e retorno por mola.

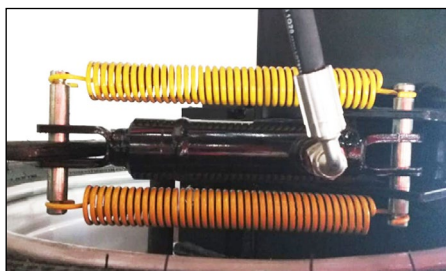

Pneus: Opcional disponível para ambos os modelos.

Pneu Opcional: 650/65-30.5



4 - Instruções de preparação e operação

4.1 - Engate da carreta ao trator


A) Operações Preliminares

Sempre após engatar a Carreta e antes de colocá-lo em funcionamento, é recomendável verificar:

- Se o depósito está limpo, isento de materiais como sacos, estopas, pedras, madeiras, etc.;
- Se foi feita a lubrificação em todos os pontos recomendados;
- Se todos os parafusos e porcas estão devidamente apertados e os componentes fixados adequadamente;
- Se o helicóide de descarga não apresenta desbalanceamento. Este desbalanceamento pode ser constatado pela vibração do tubo de descarga quando em funcionamento, podendo também ocorrer a interferência das roscas do helicóide com a parede interna do tubo, provocando a quebra de grãos. Neste caso, solicite Assistência Técnica da São José.

B) Engatando a Carreta

- Conduza o trator de modo que a barra de tração (A) do trator se aproxime do terminal de engate (B) da carreta, de forma alinhada. Para isso, utilize o macaco de descanso (C), até o perfeito alinhamento;
- Complete a aproximação do trator e instale o pino de engate do trator, não se esquecendo de instalar a trava de segurança do pino (Consulte mais informações no manual do seu trator);
- Termine o engate instalando a corrente de segurança (D) e acoplando o cardan (E).
- Conecte as mangueiras nas conexões hidráulicas do trator.

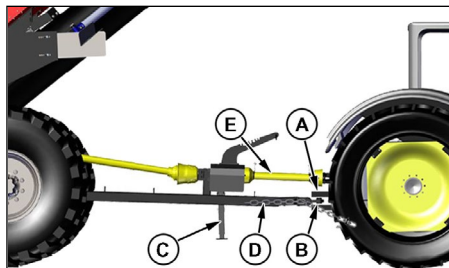

C) Desengatando a Carreta

Proceda na ordem inversa ao engate, observando os seguintes pontos:

- Desengate a Carreta em local plano e nivelado, calçando as rodas para segurança;
- Abaixe o macaco para a posição de descanso e trave-o;
- Para desconectar as mangueiras hidráulicas:
 - Feche o tubo de descarga (posição de transporte) e abaixe as comportas de descarga;
 - Com o motor do trator desligado, mova as alavancas de controle nos dois sentidos para eliminar a pressão residual no circuito;
 - Puxe as mangueiras e reinstale os tampões de proteção.



ADVERTÊNCIA:

1 - Caso permaneça óleo sob pressão dentro das mangueiras, elimine-o antes de conecta-las novamente. Para isso, comprima a válvula de retenção da extremidade das mangueiras contra uma superfície plana e limpa (exemplo: fundo de uma lata), mas proteja-se do jato de óleo resultante.


2 - Nunca retire as mangueiras enquanto o sistema estiver pressurizado.

D) Nivelamento longitudinal da Carreta


Quando a Carreta estiver engatada ao trator, é necessário que ele fique o mais paralelo possível em relação ao solo, observando uma das laterais.


Para corrigir o nivelamento, caso necessário, realize o procedimento abaixo:

- Altere a altura da barra de tração do trator. Veja as instruções do manual do trator, referentes ao ajuste de altura e posição da barra de tração.

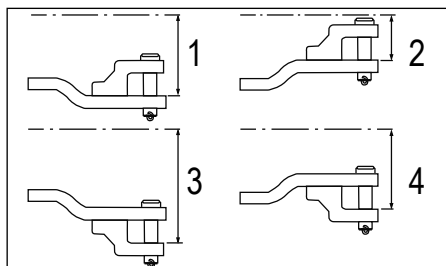


4.2 - Ajuste do comprimento do cardan


 Por ocasião do primeiro engate da Carreta à um dado trator, verifique se o cardan não possui comprimento excessivo:

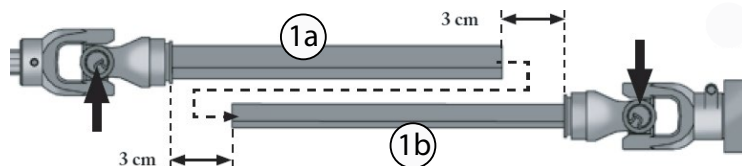

- Engate do cardan da Carreta ao trator;
- Separe as partes do cardan: a frontal, tubular (1a) e a posterior, barra (1b);
- Conecte a parte frontal (1a) ao eixo da TDP; a parte posterior (1b) deve permanecer conectada na Carreta;
- Junte as partes do cardan lado a lado, como representado na Figura acima;
- Verifique se existe uma folga mínima de 3 cm em cada extremidade; se a folga for inferior a 3 cm, marque e corte o tubo (1a) e a barra (1b) na mesma proporção;
- Corte a proteção dos tubos na mesma medida;
- Com uma lima, remova as rebarbas resultantes dos cortes e lubrifique as partes com graxa.

 NOTAS:


- Recomenda-se que o cardan não trabalhe com inclinação maior que 15°, Conforme figura (C) abaixo.
- Em cardans (1) de tubo e barra de seção quadrada, os terminais devem ser montados na mesma posição, ou seja, alinhados.

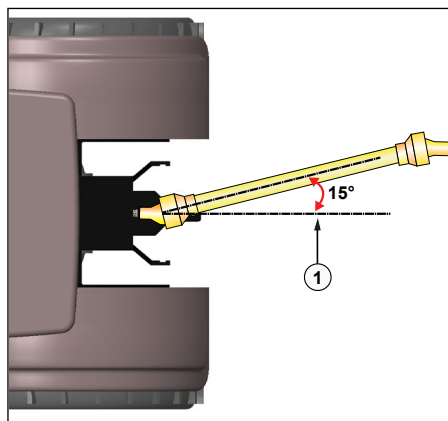


4.3 - Instalação e ajustes dos conjuntos de rodas

**ATENÇÃO:**

Observe atentamente na posição correta de montagem do cubo na roda. Observe a imagem abaixo e faça a montagem seguindo a imagem da esquerda onde aparece o sinal de “certo”.

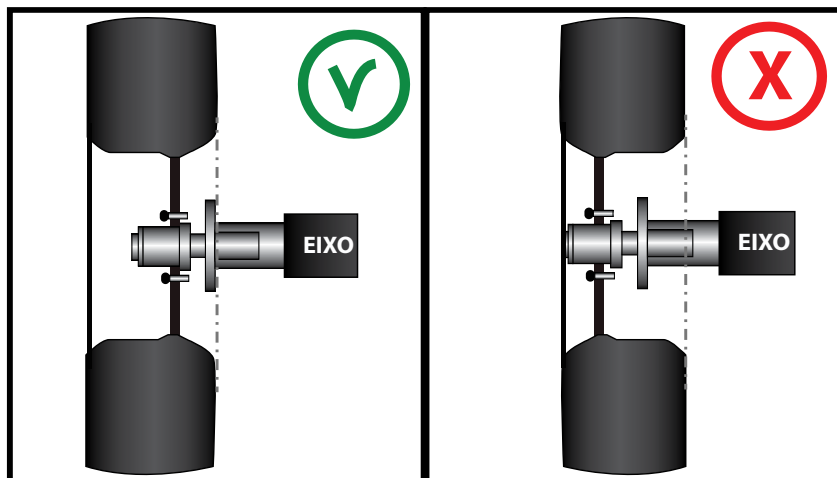
**ATENÇÃO:**

Use os 4 pontos de içamento (X) para suspender o Granelheiro a uma altura que seja possível a instalação do conjunto do cubo e roda.

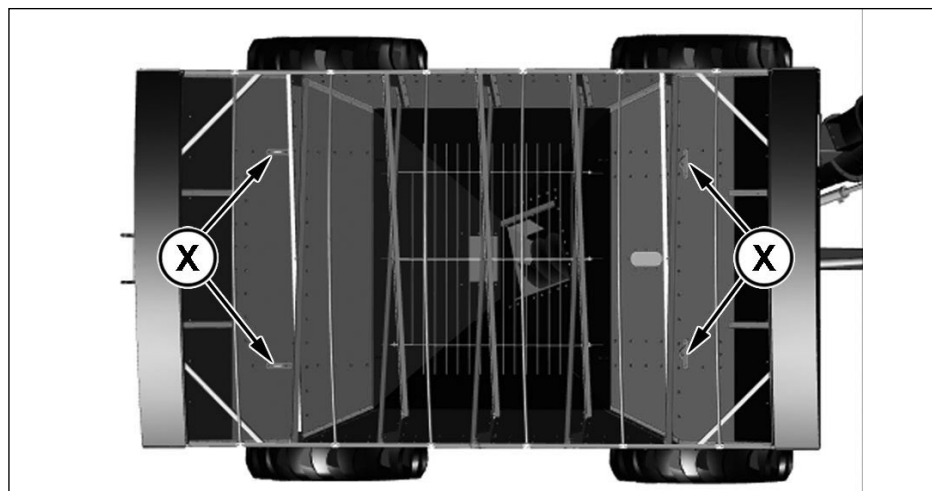

4.3.1 - Instalação das rodas traseiras


- a) Posicione os equipamentos (Trator e a Carreta Graneleira) em local plano, firme e nivelado.
- b) Instale o conjunto do cubo (A) na roda (B) fixando as porcas (C), passando pelas furações da roda, conforme ilustrado em ambas as rodas.
- c) Utilizando equipamento de levante adequado, suspenda o Graneleiro, e apoie firmemente do implemento sobre cavaletes com capacidade de carga 25% maior que o peso do implemento, de modo que fique posicionado a uma altura que seja possível a instalação do conjunto do cubo e roda.

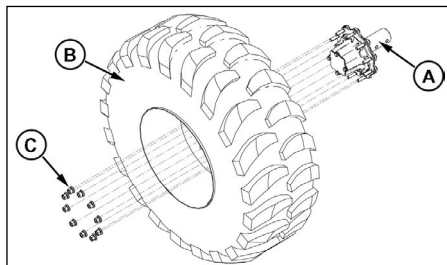

ATENÇÃO:


Para a maior segurança no trabalho de montagem e maior estabilidade do implemento no momento da instalação dos rodados, acople antes a barra de tração do trator na Carreta Graneleira.

- d) Com auxílio de equipamento de levante adequado, aproxime o conjunto do rodado e cubo, do eixo da Carreta Graneleira.
- e) Alinhe a furação do cubo (Y) com a furação do eixo (Z).
- f) Aproxime lentamente os componentes e acople o conjunto do cubo e roda no eixo da Carreta Graneleira, mantendo a a furação (Y) do cubo alinhado a furação (Z) do eixo.
- g) Instale o parafuso (D) passando pelo eixo e conjunto do cubo e instale a porca (E), fixando a posição.
- h) Repita este procedimento no outro conjunto do rodado traseiro da Carreta Graneleira.

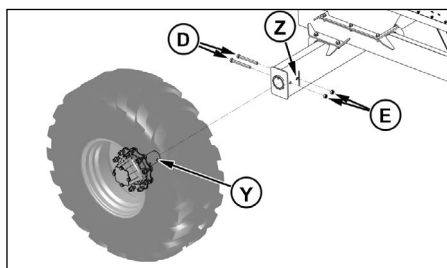

4.3.2 - Instalação das rodas dianteiras


- Posicione os equipamentos (Trator e a Carreta Graneleira) em local plano, firme e nivelado.
- Instale o conjunto do cubo (A) na roda (B) fixando as porcas (C), passando pelas furações da roda, conforme ilustrado em ambas as rodas.
- Utilizando equipamento de levante adequado, suspenda o Graneleiro, e apoie firmemente do implemento sobre cavaletes com capacidade de carga 25% maior que o peso do implemento, de modo que fique posicionado a uma altura que seja possível a instalação do conjunto do cubo e roda.

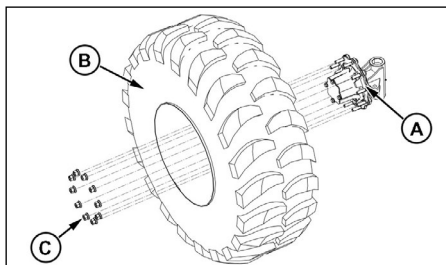

ATENÇÃO:

Para a maior segurança no trabalho de montagem e maior estabilidade do implemento no momento da instalação dos rodados, acople antes a barra de tração do trator na Carreta Graneleira.

- Com auxílio de equipamento de levante adequado, aproxime o conjunto do rodado e cubo, do eixo da Carreta Graneleira.
- Alinhe o cubo (Y) com as furações (Z) do eixo.
- Posicione a arruela de desgaste (D) na parte superior da furação do cubo (Y), conforme ilustrado.
- Acople o cubo (Y), nas furações (Z) do eixo, instale o pino (E) pela parte superior, conforme ilustrado.
- Pela parte inferior do eixo instale o parafuso (F) na extremidade inferior do pino (E) e fixe o parafuso instalando e apertando a porca (G).
- Repita este procedimento no outro conjunto do rodado dianteiro da Carreta Graneleira.

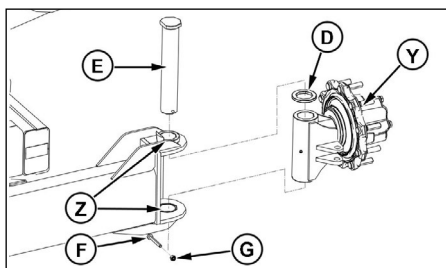


4.3.3 - Instalação da barra de direção no eixo dianteiro


**NOTAS:**

Instale a barra de direção do eixo dianteiro após instalar os conjuntos de cubos e rodas.

- Posicione os equipamentos (Trator e a Carreta Graneleira) em local plano, firme e nivelado.
- Posicione o olhal da extremidade da barra de direção (A), nos suportes de fixação (orelhas) (B) do cubo de roda dianteiro, conforme ilustrado.

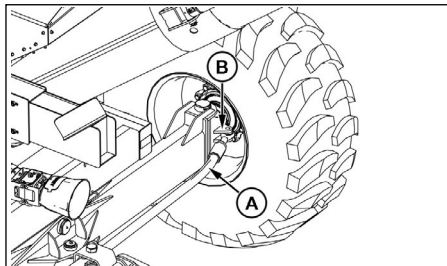

- Pela parte superior, insira o parafuso (C) passando pelas furações do suporte (B) e do olhal da extremidade da barra de direção (A).
- Pela parte inferior do suporte instale e aperte a porca (D) no parafuso (C).
- Repita o procedimento na outra roda dianteira.


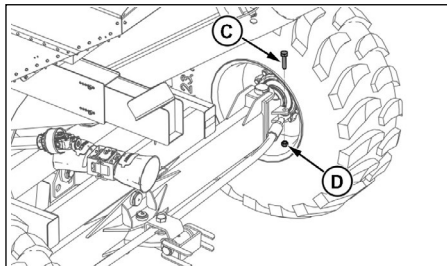


4.3.4 - Ajuste da excentricidade (Caster) do eixo dianteiro


**NOTAS:**

Devido aos esforços absorvidos pelo eixo dianteiro, os veículos possuem um ajuste específico de inclinação das rodas dianteiras, onde a parte frontal das rodas possuem uma aproximação maior entre elas do que na parte traseira.

- Posicione os equipamentos (Trator e a Carreta Graneleira) em local plano, firme e nivelado.
- Com ajuda de equipamento de levante adequado ao peso do implemento, levante e suspenda as rodas dianteiras.
- Gire o dispositivo de ajuste do Caster (A) em ambas as extremidades do eixo (B).
- Ajuste a parte frontal das rodas com aproximadamente 20 mm mais próximas do que na parte traseira, conforme ilustrado abaixo.

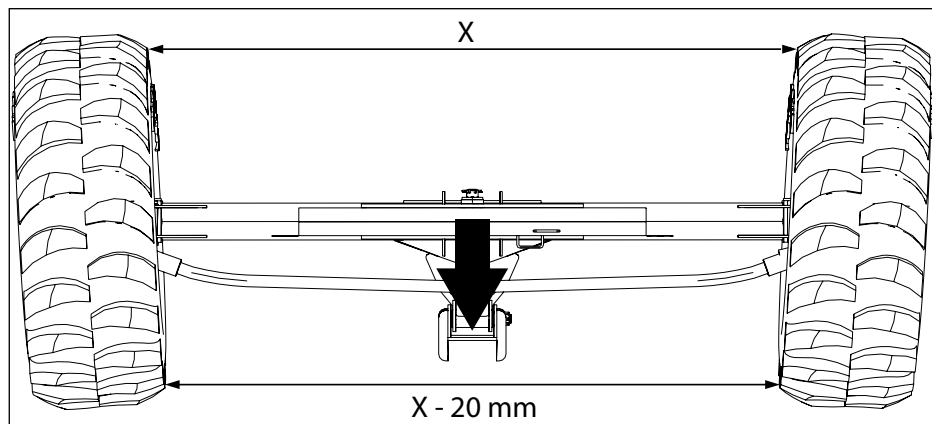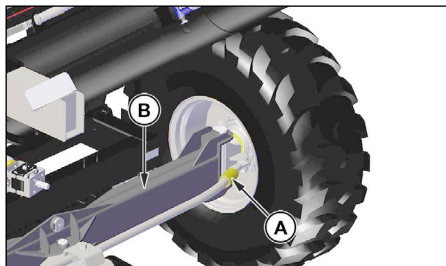

- Após realizar os ajustes acima, fixe a posição, aplicando um torque de aperto de "1500 Nm" nas porcas (C).

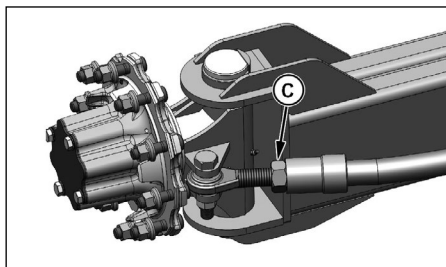


4.4 - Instalação do bocal do tubo de descarga



NOTAS:

Devido ao transporte o bocal do tubo de descarga pode vir desmontado, caso seja este o caso instale-o conforme procedimento abaixo.

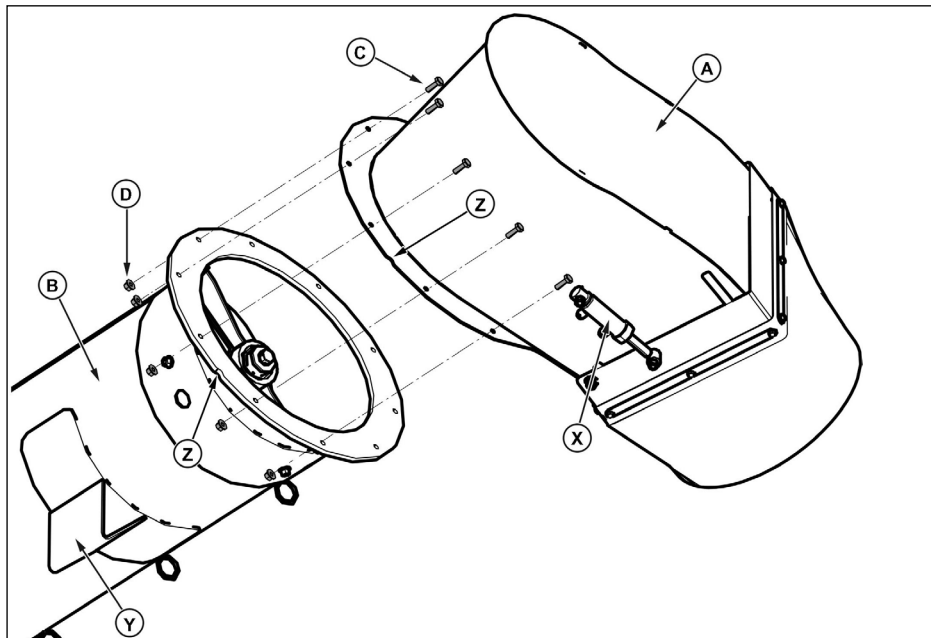

- a) Aproxime o bocal do tubo de descarga (A), da seção superior (B) do tubo de descarga e alinhe as 10 furações de fixação;



NOTAS:

Observe atentamente a posição de montagem.

Posicione o bocal na base de instalação, com o lado que possui o cilindro de giro (X), do mesmo lado do suporte de apoio (Y) e alinhe as entradas de corte (Z) que estão na base e no bocal, nas posições conforme ilustrado acima.


- b) Instale os 10 parafusos (C) pela parte superior, passando pelas furações do bocal (A) e do tubo (B).
- c) Fixe os parafusos (C), instalando e apertando as porcas (D);

4.4.1 - Instalação das mangueiras hidráulicas do cilindro de giro do bocal do tubo de descarga



NOTAS:

Apos instalar o bocal do tubo de descarga, faça a instalação e roteamento das mangueiras hidráulicas de acionamento do cilindro de giro do bocal.

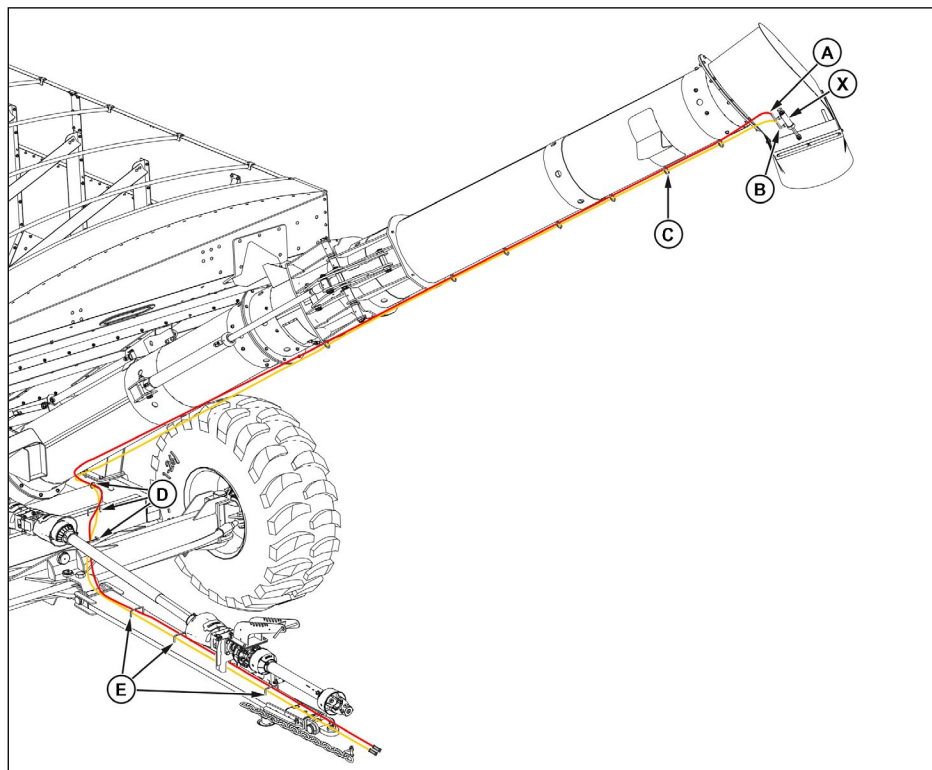

- Em terreno firme e nivelado, acople o implemento ao trator, abra o tubo de descarga, desligue o trator e remova a chave do contato.
- Instale a mangueira de pressão (A) (vermelha) e de retorno (B) (amarela) no cilindro (X).
- Passes as mangueiras hidráulicas por todos os anéis (C) presentes na parte inferior do tubo de descarga.
- Passes as mangueiras pelas alças (D) instaladas no chassis, após passe pelas alças (E) instaladas na lança do implemento.

4.5 - Verificação da abertura e fechamento do tubo

- Este procedimento só é necessário na primeira vez que utilizar a Carreta. Após, somente quando for constatada a necessidade de ajuste.
- Com a Carreta engatada e as mangueiras hidráulicas conectadas ao trator:

A) Verificando a abertura:

Acione a função hidráulica do trator para abrir o tubo de descarga e posiciona-lo na posição de trabalho.





NOTAS:

Sempre faça a abertura do tubo de maneira lenta para evitar danos nos componentes.



Ajustando a abertura:

- Caso não houver o encaixe perfeito entre as faces das seções (A) e (B), proceda da seguinte forma:
 - Remove o pino (C) e solte a extremidade superior do cilindro.
 - Gire a extremidade (D) do cilindro, para aumentar ou diminuir seu comprimento de modo que o encaixe entre as faces das seções do tubo não tenha desnível ou folga.
 - Reinstale o cilindro através do pino (C).

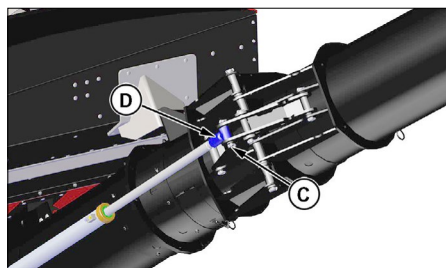
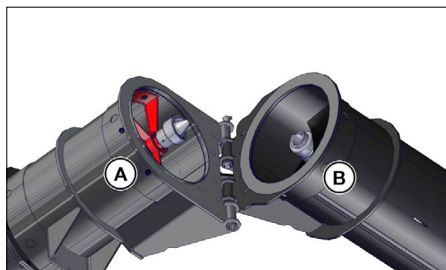


B) Verificando o fechamento:

- Acione a função hidráulica do trator para fechar o tubo de descarga e posiciona-lo para o transporte.

Ajustando do fechamento:

- Acione o fechamento do tubo (A) para apoiá-lo no suporte de descanso (B).
- Caso não houver o encaixe perfeito assentamento entre o tubo (A) e o descanso (B) proceda da seguinte forma:
 - a) Afrouxe as 2 porcas (C) e remova os parafusos (D).
 - b) Movimente o suporte (B), de modo que o mesmo fique alinhado ao tubo.
 - b) Fixe a posição do suporte reinstalando os parafusos (D) e porcas (C).

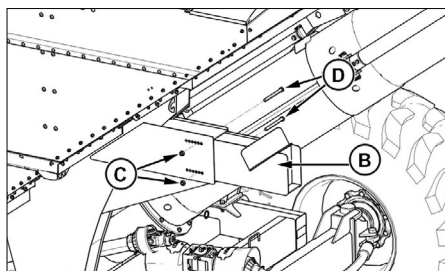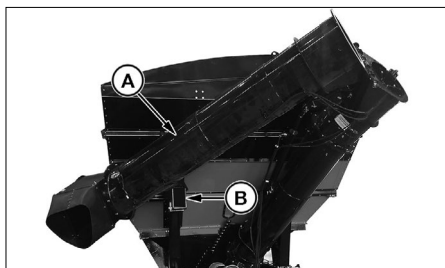


4.6 - Ajuste do freio do cilindro de abertura e o fechamento do tubo de descarga

- As carretas graneleiras GranSpeed possuem um sistema de segurança para abertura e fechamento do tubo de descarga, para que o tubo atinja o final de curso tanto na abertura quanto no fechamento de maneira lenta e gradual sem batidas e solavancos.
- A vazão da bomba hidráulica do trator interfere neste ajuste, se o processo de abertura e fechamento está muito lento faça o ajuste abaixo.
- Caso perceba que o tubo esta batendo no final de curso de abertura e/ou fechamento faça o ajuste abaixo.

(X) Seção superior do cilindro: ajuste da velocidade de final de curso do **fechamento**.

(Y) Seção inferior do cilindro: ajuste da velocidade de final de curso da **abertura**.

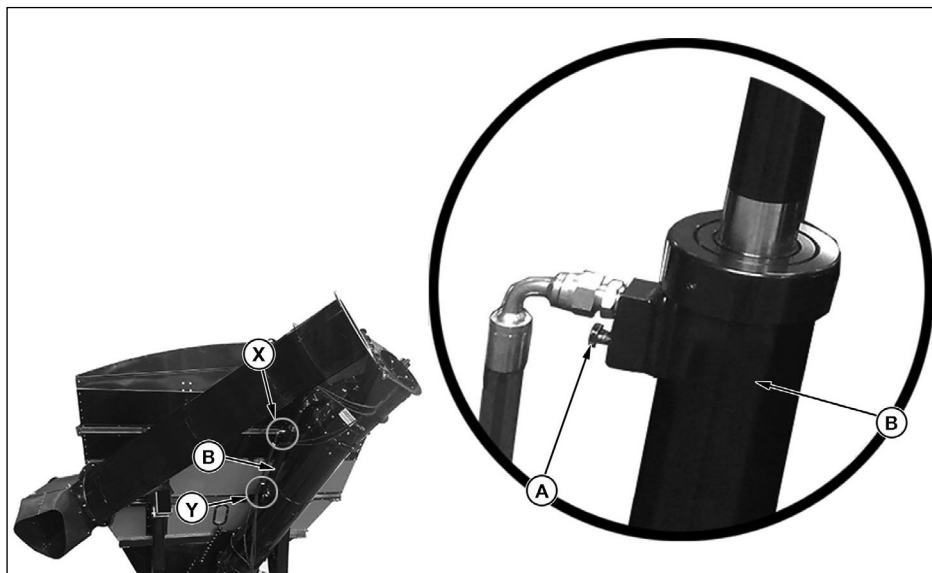

- Posicione o implemento em terreno firme e nivelado, posicione o tubo na posição de descansa, conforme ilustrado acima, desligue o trator e isole a área de trabalho.
- Gire o parafuso (A) 1/4 de volta por vez, conforme o ajuste desejado.
 - **Aperte** o parafuso (A), para reduzir a velocidade de final de curso.
 - **Solte** o parafuso (A), para aumentar a velocidade de final de curso.
- Ligue o trator e teste o ajuste, abrindo e fechando o tubo.
- Caso necessário refaça os dois primeiros passos deste procedimento, até atingir a velocidade desejada para o final de curso da abertura e/ou fechamento do tubo de descarga.


4.7 - Montagem dos Berços e Inversão dos Arcos de Sustentação da Lona de Cobertura



NOTAS:

Devido ao transporte, os berços serão desmontados no modelo 33.000, e os arcos de sustentação da lona em âmbos os modelos, estarão montados voltados para dentro do reservatório.

- 1) Posicione o implemento em terreno firme e nivelado, desligue o trator e isole a área de trabalho.
- 2) De forma segura, utilize uma plataforma elevada para acessar as laterais superiores do reservatório para realizar a instalação.

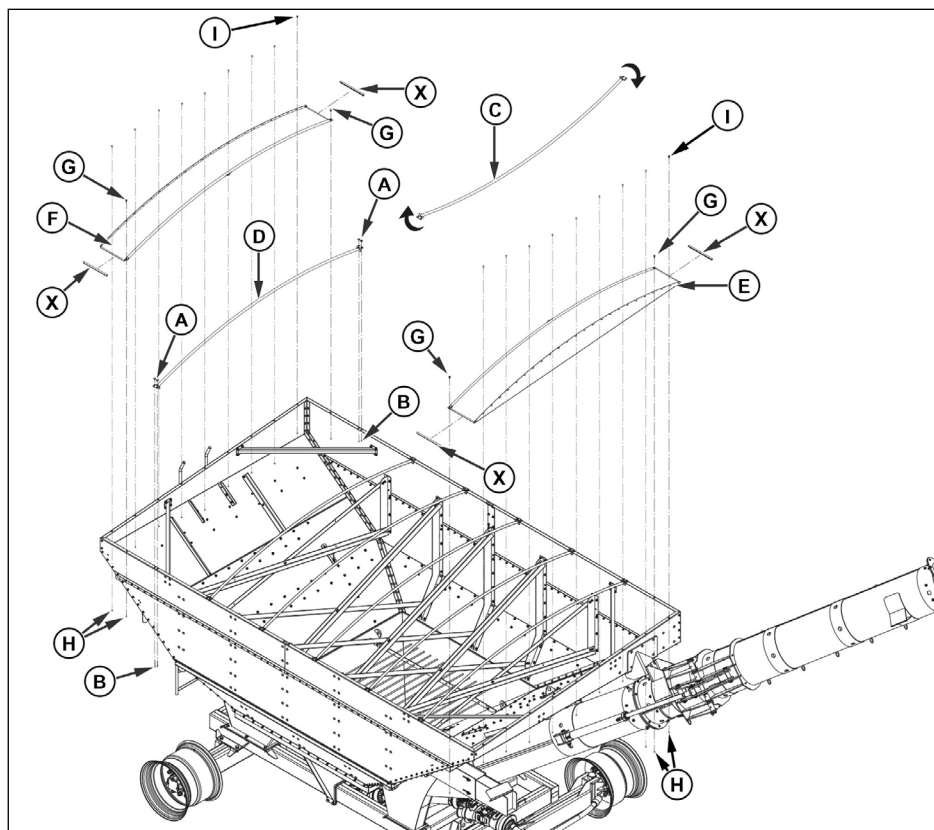

- 3) Remova os parafusos ((A) PARAFUSO FRANCES M8 X 20), as porcas ((B) PORCA SEX-TAVADA M8 ZINCADA) e remova os arcos montados de forma invertida (C).
- 4) Posicione os arcos conforme posição (D) e reinstale os parafusos (A) e porcas (B).
- 5) Posicione o berço frontal (E), alinhando as furações do berço com as furações do reservatório.

- 6) Instale os 9 parafusos ((I) PARAFUSO SEXT. 8,0 X 20MM), pela parte interna do berço e fixe com as porcas ((H) PORCA SEXTAVADA M8 ZINCADA) pela parte interna do reservatório.
- 7) Posicione e encaixe as borrachas de vedação (X) nas laterais do berço caso estas tenham se deslocado durante o transporte.
- 8) Instale os parafusos laterais ((G) PARAFUSO SEXT. 8,0 X 30MM CAB. ABAULADA INOX), pela parte superior e fixe-os com as porcas ((B) PORCA SEXTAVADA M8 ZINCADA).
- 9) Posicione o berço traseiro (F), alinhando as furações do berço com as furações do reservatório.
- 10) Instale os 9 parafusos ((I) PARAFUSO SEXT. 8,0 X 20MM), pela parte interna do berço e fixe com as porcas ((H) PORCA SEXTAVADA M8 ZINCADA) pela parte interna do reservatório.
- 11) Posicione e encaixe as borrachas de vedação (X) nas laterais do berço caso estas tenham se deslocado durante o transporte.
- 12) Instale os parafusos laterais ((G) PARAFUSO SEXT. 8,0 X 30MM CAB. ABAULADA INOX), pela parte superior e fixe-os com as porcas ((B) PORCA SEXTAVADA M8 ZINCADA).

**ADVERTÊNCIA:**

Confira o aperto dos parafusos e porcas e faça o reaperto caso haja folga entre os componentes.

4.8 - Instalação do Kit Lona (Se Fornecido Separadamente)



ADVERTÊNCIA:

Antes de realizar esta instalação, verifique no “Manual de Instruções” de seu implemento, orientações sobre preparação e instalação dos berços e arcos de sustentação da lona.


- 1) Posicione o implemento em terreno firme e nivelado, de modo que não se movimente.




NOTAS:

Em caso do terreno ser irregular, acople o implemento ao trator, para maior estabilidade. Após desligue o trator e remova a chave do contato.


- 2) De forma segura utilize uma plataforma elevada para acessar a lateral superior esquerda do reservatório, para instalar os 4 suportes de fixação (A) da lona (B).

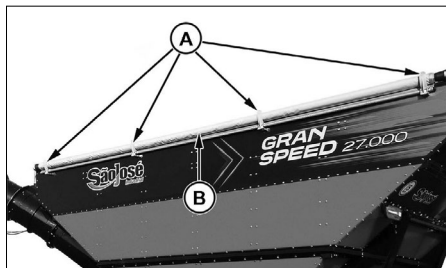


- 3) Posicione cada um dos 4 fixadores (C) na lateral do reservatório nas furações já existentes, na posição conforme ilustrado.

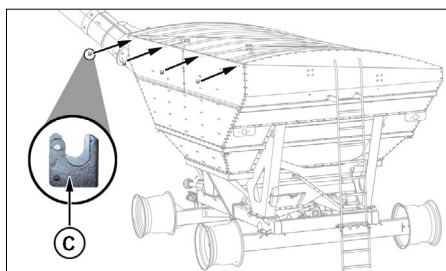

- 4) Insira os dois parafusos de cabeça abalada (D), de fora para dentro e fixe pela parte interna do reservatório com suas respectivas porcas (E) fornecidas no Kit.

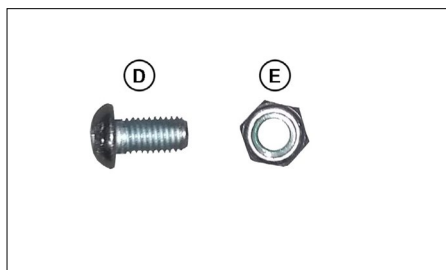

- 5) Desenrole a lona (Y) de cobertura e encaixe a haste cilíndrica (X) da extremidade da lona nas aberturas (seta) dos 4 suportes de fixação (C).

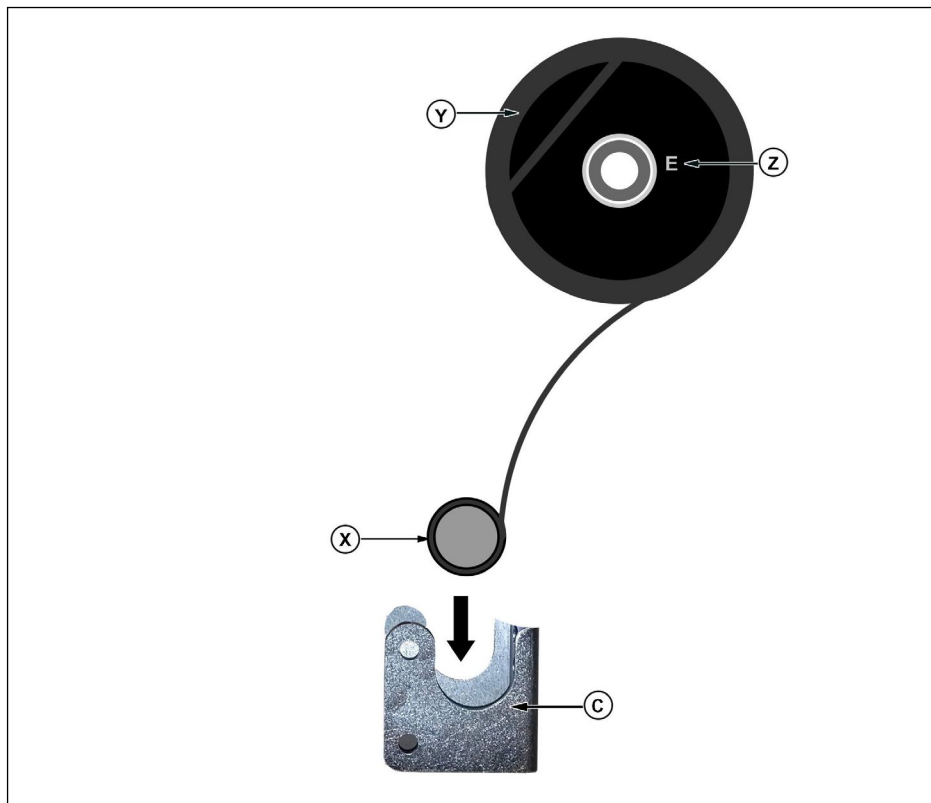


ADVERTÊNCIA:

Observe a marcação "E" (Z) presente em um dos lados da lona. Esta marcação tem como objetivo indicar o lado da lona voltado para a parte traseira do implemento. A extremidade voltada para a parte dianteira do implemento terá a marcação "D".


- 6) Posicione a haste (X) de modo que a lona fique centralizada cobrindo toda a abertura do reservatório, conforme ilustrado.




- 7) Após posicionada a haste sobre os 4 suportes (C), posicione o suporte de apoio da lona (F) pela parte interna de cada suporte de fixação (C) já instalado anteriormente, alinhando as furações conforme ilustrado.

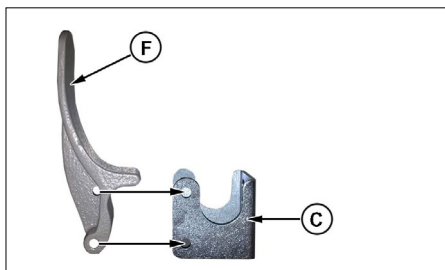


- 8) Fixe o suporte de apoio da lona (F), no suporte de fixação (C), instando pinos (G) e anéis (H) em cada furação, passando por ambos os componentes.

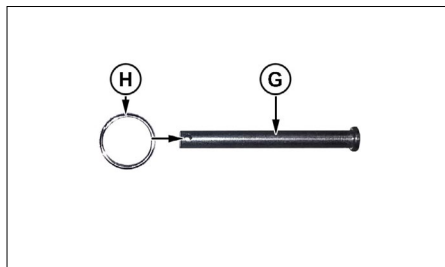

- 9) Na lateral direita do reservatório, posicione as catracas de tensionamento (I) nas furações da lateria do reservatório, nas posições conforme ilustrado e fixe cada uma com dois parafusos de cabeça abaolada fornecidos com o kit.
- 10) Instale os parafusos de fora para dentro e fixe com as respectivas porca instaladas pela parte interna do reservatório.

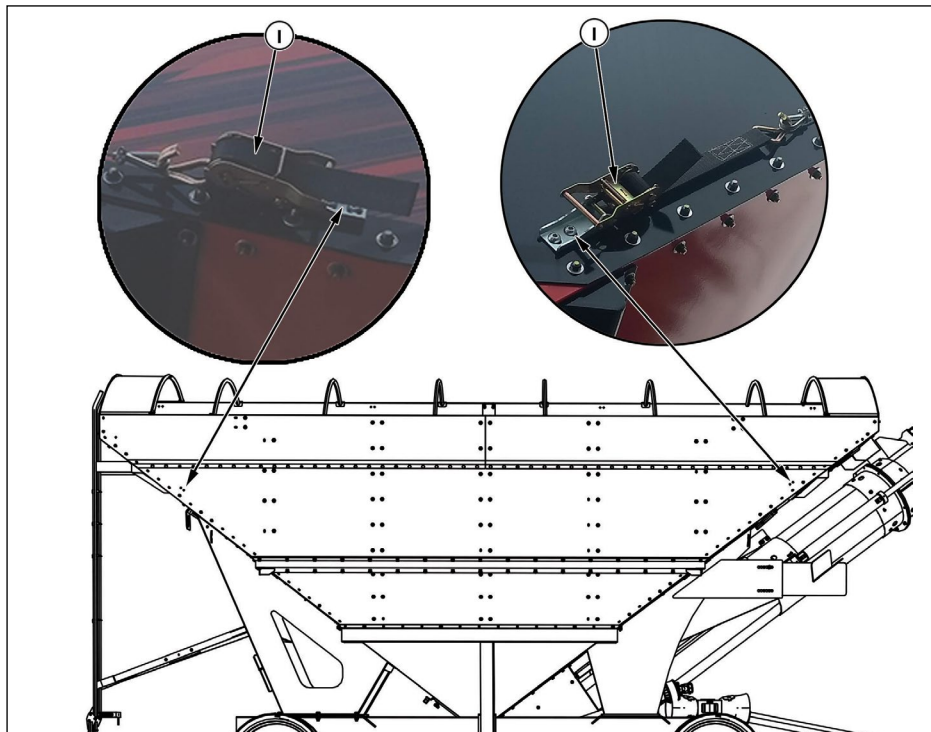

- 11) Insira as guias (J) do cabo de aço, de fora para dentro próximo as catracas de tensionamento, nas posições conforme ilustrado.
- 12) Fixe as guias (J) pela parte interna do reservatório instalando e apertando as duas porcas (K).

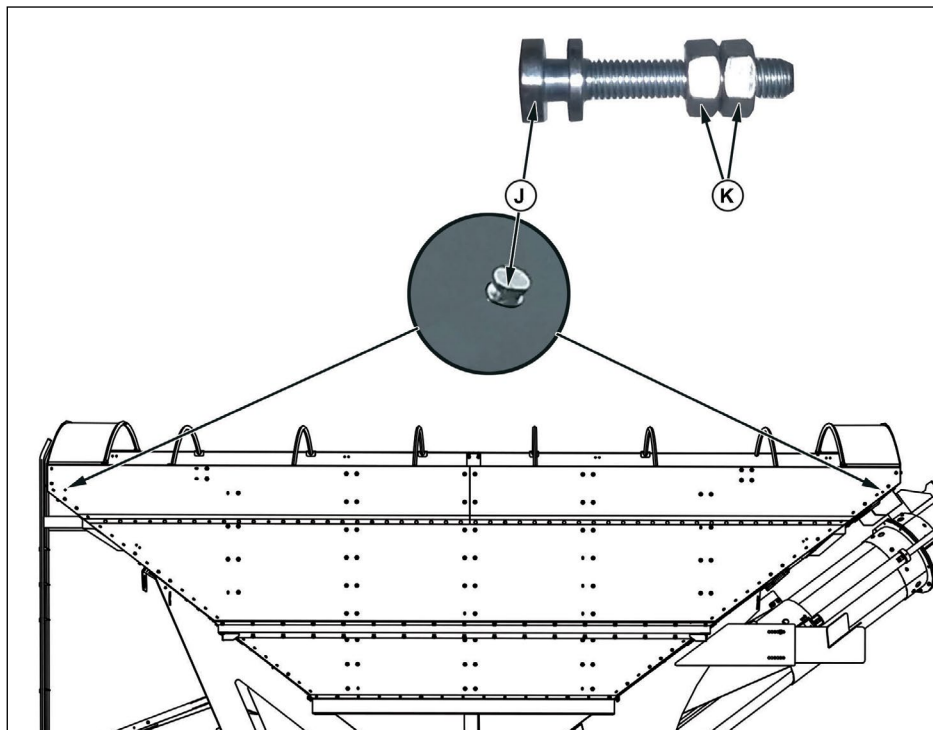


- 13) Mantenha a lona enrolada e posicionada no lado esquerdo do implemento.




- 14) Insira os terminais (L), dos cabos de aço fornecidos no kit, nas ranhuras (M) presentes nas extremidades da lona (dianteira e traseira), nas posições conforme ilustrado e puxe para garantir que está presa adequadamente.



- 15) Após prender as extremidades dos terminais do cabo de aço, tanto na parte dianteira quanto traseira da lona, enrole o cabo de aço (N) de 4 a 5 voltas em torno das ponteiros partindo da parte externa para o centro conforme ilustrado.
- 16) Puxe o cabo de aço (N) para a lateral do implemento em direção ao tensor e guia (lado direito do implemento).

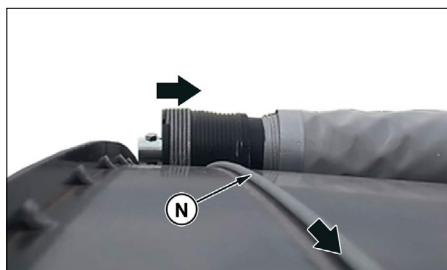

- 17) Na outra extremidade dos cabos de aço (dianteiro e traseiro) instale o dispositivo de engate (O), fazendo uma alça com o cabo de aço no entorno e prendendo com o fixador (P).

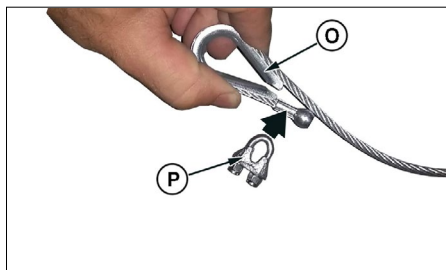

- 18) Passe os respectivos cabos de aço (dianteiro e traseiro), pelas guias (J) e engate os dispositivos (O) instalados anteriormente nos ganchos das catracas de tensionamento (I).




- 19) Utilize a alça da catraca e tensione o cabo de aço (dianteiro e traseiro), de modo que o recolhimento e abertura da lona seja de forma paralela.




ADVERTÊNCIA:

Caso perceba que há um desnível na movimentação da lona, tensione novamente os cabos de aço.

- 20) Na extremidade traseira da lona, encaixe a manivela (Q) na posição conforme ilustrado e fixe com o parafuso (R) e porca (S).

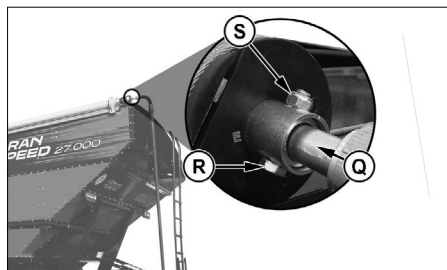

- 21) Na parte inferior da escada de acesso (T) localize a posição e furações para a instalação da base de fixação da manivela (Q).

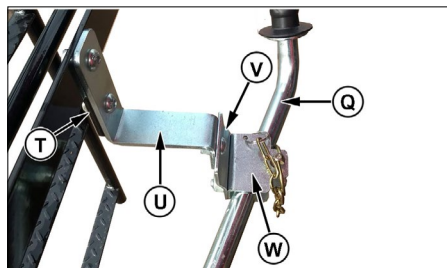


- 22) Primeiramente monte o conjunto, fixando a chapa em forma de degrau (U) na chapa intermediária (V) com um parafuso abaolado e porca. Fixe a chapa intermediária (V) no suporte de fixação da manivela em forma de "U" com dois parafusos abaolados e porca.

- 23) Fixe o conjunto montado na escada (T) através de dois parafusos abaolados e respectivas porcas

**ATENÇÃO:**

Quando a máquina estiver em movimento mantenha sempre a manivela (Q) fixa ao seu suporte, conforme ilustrado acima, com pino e contra-pino instalados.

- 24) Para maior estabilidade da lona e dos arcos, instale a cinta guia fornecida no kit.

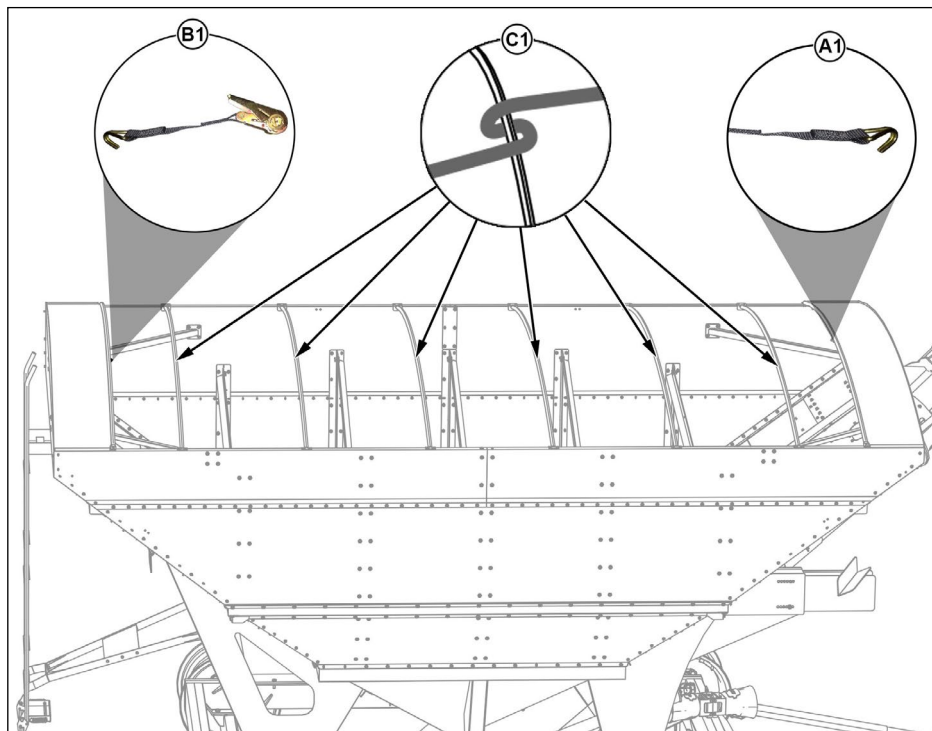

- 25) Engate o gancho da cinta (A1) na parte frontal da estrutura dos arcos, na posição conforme ilustrado.



ADVERTÊNCIA:

Os ganchos, da cinta guia e da catraca, devem ficar sempre voltados para baixo, conforme ilustrado. Caso contrário haverá atrito e desgaste prematuro e danos a lona.

- 26) Siga puxando e tensionando levemente a cinta para trás, dando uma volta da cinta, no centro de cada arco, conforme ilustrado (C1).
- 27) Acople a cinta na catraca e utilize a alça da catraca para tensionar a cinta guia, de modo que suporte o peso da lona.



ATENÇÃO:

Tensione a cinta aos pouco e fique atento para não danificar ou deformar os arcos.

5 - Utilizando a Carreta Graneleira

5.1 - Utilização da tomada de potência

A) Rotação da TDP

- Durante a operação, a rotação da tomada de potência deve manter-se constante à 540 rpm para acionar o tubo de descarga de grãos.

**ATENÇÃO:**

SEMPRE acione a TDP, aumentando sua rotação de maneira lenta e gradual até atingir a rotação de trabalho.


- Para descobrir qual a rotação do motor que fornece 540 rpm na tomada de potência, há três possibilidades:

1) Verifique uma possível indicação no tacômetro (conta giros) do trator: Fig. A;

2) Consulte o manual do trator.




3) Se persistir a dúvida, utilize um tacômetro diretamente na ponta do eixo da TDP: Fig. B.

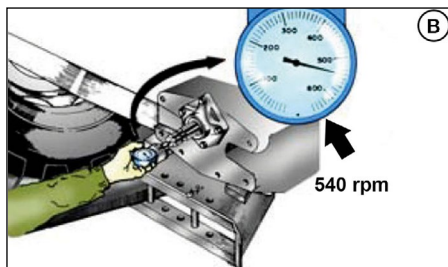

B) Durante a operação

- Sempre deixe o trator alinhado com a Carreta, de maneira que o ângulo de inclinação do cardan não ultrapasse 15° ;
- Somente acione a TDP durante a operação da Carreta, ou seja, sempre desligue-a durante manobras e deslocamentos.

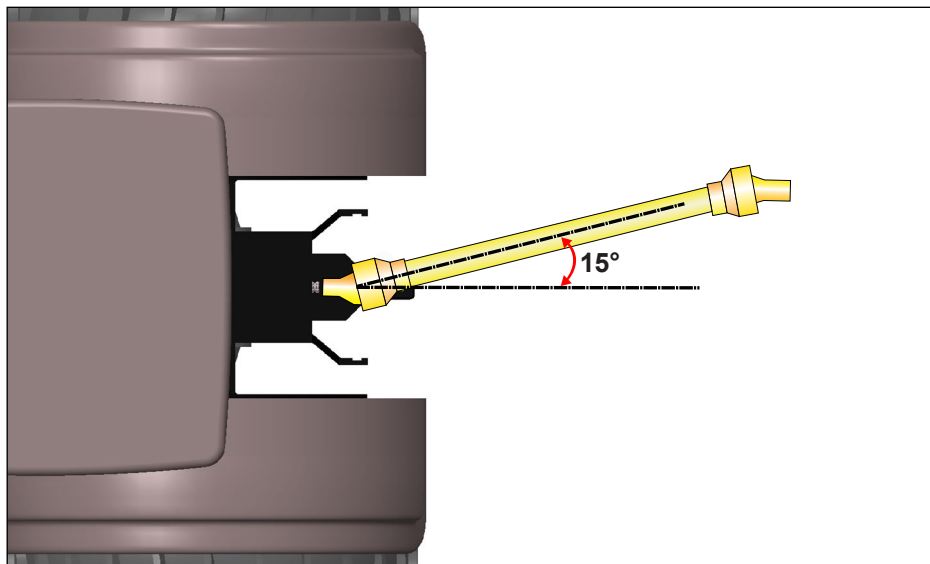

C) Carregando a Carreta

Aproxime a Carreta da unidade abastecedora (colheitadeira ou outros), de modo que a descarga ocorra sem perda de grãos.


Para distribuir a carga, desloque a Carreta ou a unidade abastecedora para frente e para trás.



5.2 - Descarga de grãos: formas e procedimentos

A) Descarga por gravidade

- Esta opção é utilizada principalmente para descarregamento em moegas de silos sem o uso da TDP do trator. Para descarregar por gravidade, proceda da seguinte forma
 - a) Posicione o graneleiro com a comporta (1) sobre o local de descarga.
 - b) Solte a porca borboleta (2) de fixação da comporta.
 - c) Segure firmemente na alça (3) e levante a comporta lentamente até os grãos fluírem pela comporta.
 - d) Após a descarga feche a comporta e fixe a porca de fixação.

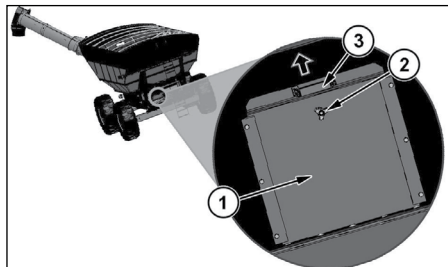

B) Descarga pelo tubo

A descarga pelo tubo é a mais utilizada e o acionamento é feito pela TDP do trator. Para descarregar os grãos pelo tubo proceda da seguinte forma:

- a) Posicione a Carreta em terreno firme e nivelado de forma que as 4 rodas do implemento toquem totalmente o solo.
- b) Acione a função hidráulica do trator para abrir o tubo de descarga e posicione-o na posição de trabalho.
- c) Posicione o bocal do tubo no local de descarga.
- d) Acione a TDP do trator na rotação especificada em: "3.4 - Especificações técnicas".



ATENÇÃO:

Sempre acione a transmissão do tubo de maneira lenta e gradual até atingir a rotação de trabalho, antes de abrir a comporta de descarga.

- d) Abra lentamente a comporta de descarga, até atingir o nível desejado.



ATENÇÃO:

Não abra rapidamente a comporta de descarga, esta ação pode sobrecarregar a transmissão, causando o embuchamento e/ou danos ao implemento.

C) Lastro líquido para trabalho em terrenos inclinados





ATENÇÃO:

Ao descarregar a carreta em terrenos inclinados com a comporta totalmente aberta, pode ocorrer a inclinação do implemento devido ao peso se deslocar todo para a parte frontal esquerda do implemento.

- Caso perceba que ao realizar o procedimento de descarga, qualquer roda do implemento está levantada do solo, faça o lastro líquido nas rodas traseiras do implemento.
- É possível utilizar lastro líquido até um limite máximo de 75% da capacidade do pneu.
- Para lastreamento dos pneus em 75%, posicione a válvula do pneu na posição (12 horas), para 40%, posicione a válvula do pneu na posição (4 horas) e para 25%, posicione a válvula do pneu na posição (6 horas).

- A forma para controlar o enchimento, é a posição da válvula (1).
- As rodas devem estar suspensas para a introdução da água.

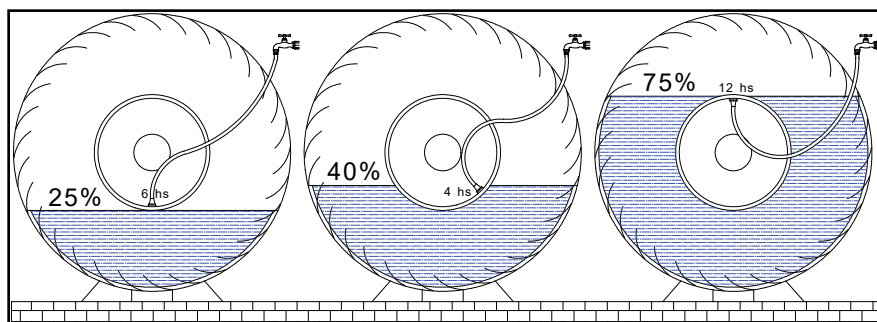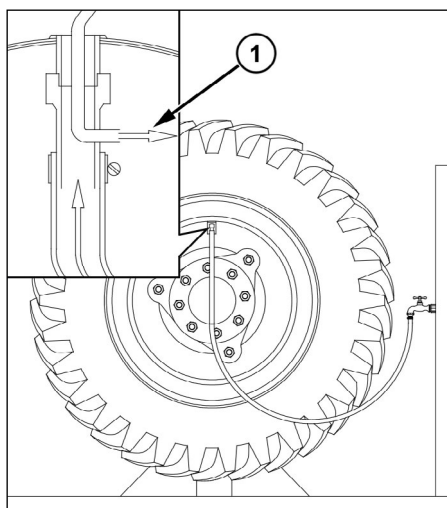

6 - Manutenção

6.1 - Plano de manutenção periódica

Cada 08 Horas de Trabalho ou Diariamente:

- Lubrifique todos os pontos de lubrificação à graxa.
- Verifique o aperto de porcas e parafusos, fixação e estado dos componentes em geral.

Cada 50 Horas de Trabalho ou Semanalmente:

- Verifique a calibragem dos pneus.

Cada 200 Horas de Trabalho ou Mensalmente:

- Verifique o nível do óleo das caixas de transmissão do tubo de descarga.

Cada 1000 Horas de Trabalho ou Anualmente:

- Troque o óleo das caixas de transmissão do tubo de descarga (Observe que a primeira troca deste óleo deve ser feita após as primeiras 50 horas de trabalho).
- Desmonte, limpe, inspecione e lubrifique os cubos das rodas.


Após a época de operação - Conservação da Carreta:

- Veja recomendações abaixo: "Conservação da Carreta Graneleira ".


6.2 - Lubrificação diária (à graxa)

Lubrifique os pinos graxeiros indicados pelas setas a cada **8 horas** de trabalho (ou diariamente), utilizando uma engraxadeira manual.


Fabricante	Especificação da Graxa
TEXSA	MPA 2 (Utilizado na fábrica)
IPIRANGA	IPIFLEX 2 ou LITHOLINE MP 2
SHELL	RETINAX OU ALVANIA EP 2
ESSO	BEACON EP 2
PETROBRÁS	LUBRAX GMA-2
TEXACO	MULTIFAK MP 2 ou MARFAK

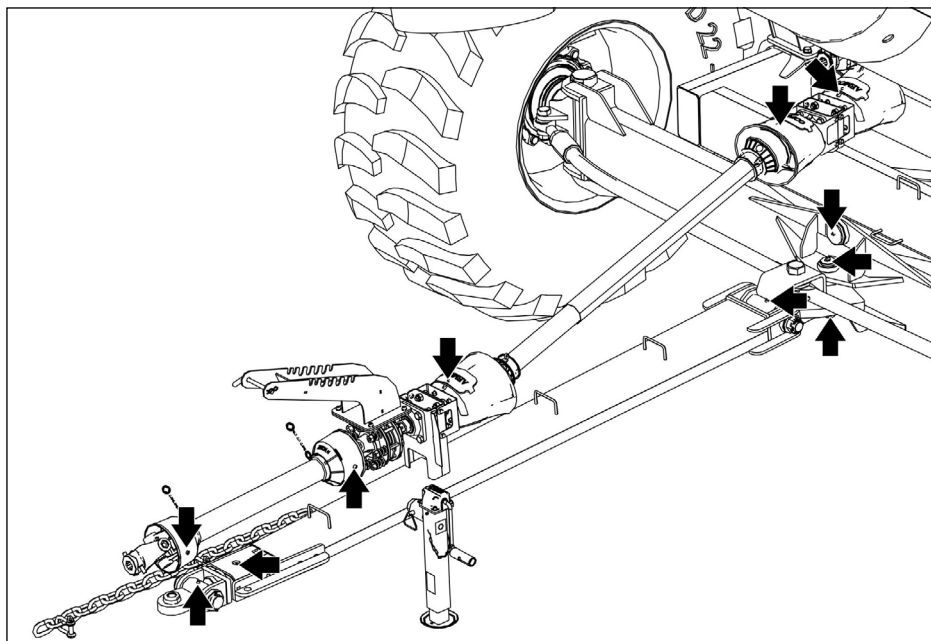


- Cabeçalho (lança) e cardan

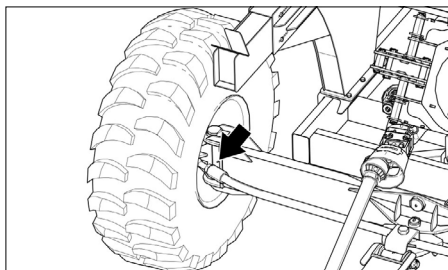


- Rodas dianteiras

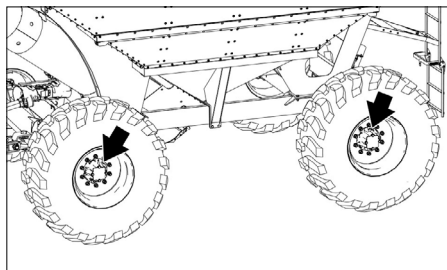

- Rodas dianteiras e traseiras

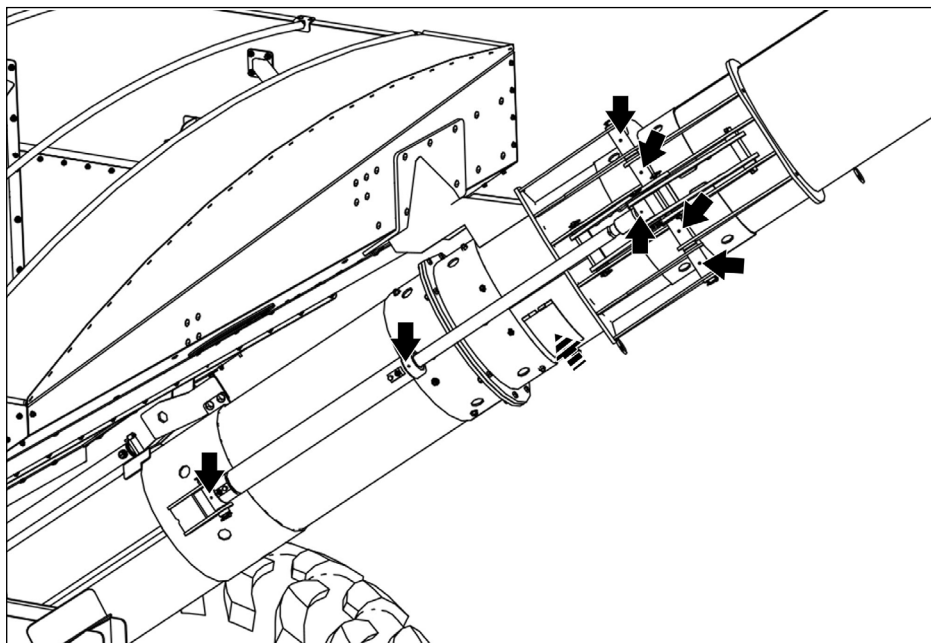

- Tubo de descarga

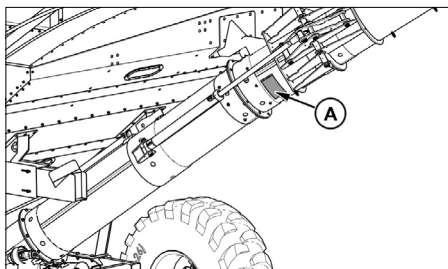

- Cruzeta intermediária do tubo

- Abra a tampa de acesso (A) e engraxe diariamente a Cruzeta intermediária da seção inferior do tubo.


6.3 - Manutenção dos cubos de roda (anualmente)

- O cubo das rodas devem ser desmontados, as peças lavadas em querosene, inspecionado, montado, lubrificado e os rolamentos ajustados.



ATENÇÃO!


Execute esta operação em terreno plano, com o depósito vazio, e de preferência com a Carreta engatada ao trator (desligado).

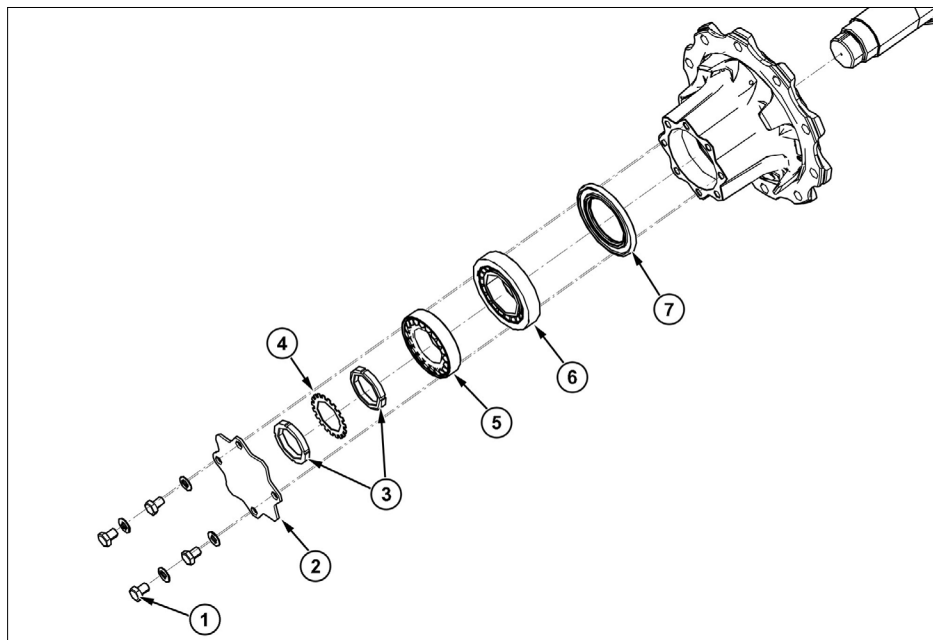

- Retire a roda (pneu + aro);
- Remova a tampa (2), retirando os parafusos (1);
- Remova as arruelas estriadas (3) e a arruela dentada (4).
- Remova o rolamento (5), o rolamento (6) e o retentor (7). Para isso, puxe o cubo;
- Lave as peças com pincel e querosene;
- Inspeção os componentes, trocando o que for necessário. Dê atenção especial ao retentor (7). Se necessário, remova-o destrutivamente e monte um novo observando a posição de montagem na figura;
- Lubrifique as peças com uma das graxas recomendadas;
- Para montar o cubo realize o processo inverso ao da desmontagem.

6.4 - Manutenção da arruela de desgaste da roda dianteira (anualmente ou quando houver folga)

- As rodas dianteiras são articuladas e permitem a direção do implemento. Para uma maior durabilidade do conjunto uma arruela de desgaste (X) é instalada entre o cubo e o eixo.
- Substitua a arruela de desgaste (X) anualmente ou a cada 1.000 horas de trabalho.

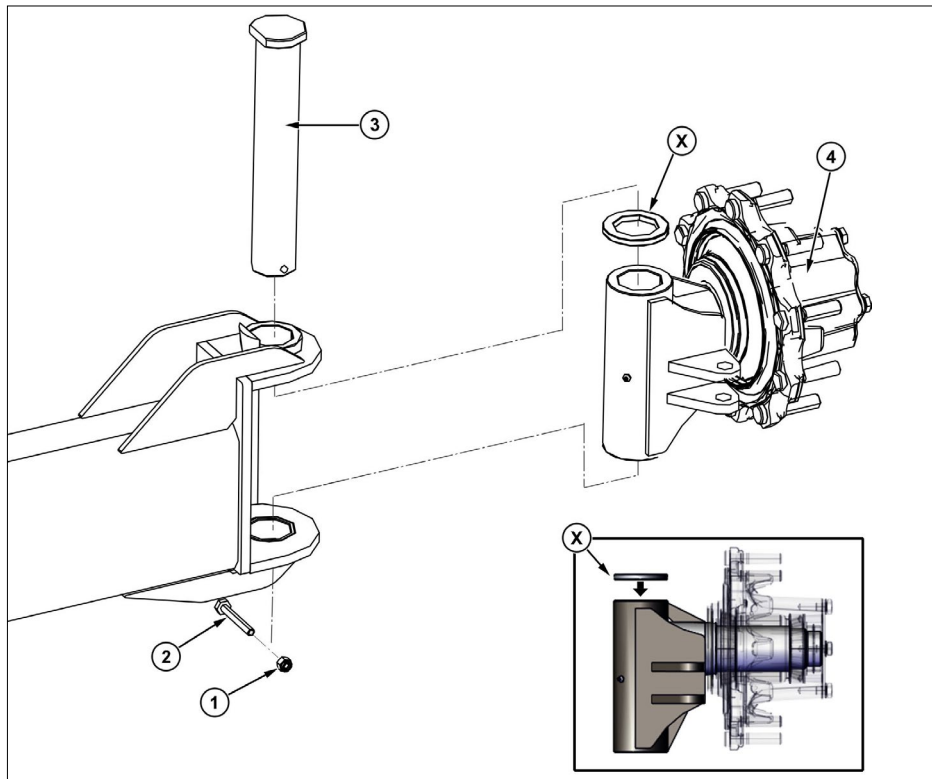

- Retire a roda (pneu + aro).
- Solte a porca (1) e o parafuso (2).
- Puxe o pino (3) e solte o cubo (4).
- Remova e substitua a arruela de desgaste (X).



NOTAS:

Observe atentamente a posição de montagem da arruela de desgaste (X), de acordo com a ponta de eixo (direita e esquerda), conforme detalhe na imagem acima no canto inferior direito.

- Lave as peças com pincel e querosene;
- Para montar o cubo realize o processo inverso ao da desmontagem.

6.5 - Calibragem dos pneus (semanalmente)

A calibragem dos pneus tem grande influência na vida útil dos mesmos.

Verifique a pressão com os pneus frios. Se necessário, calibre-os.

Veja a pressão recomendada para o rodado em: "3.4 - Especificações Técnicas"

CALIBRAGEM DOS PNEUS

Medida do Pneu	Roda	Pressão (Psi)
23.1-26	20" x 26"	32
30.5L-32	27" x 32"	22
650/65-30.5	20" x 30,5"	34

6.6 - Conservação da carreta graneleira

Tão importante quanto a manutenção preventiva é a conservação.

Este cuidado consiste basicamente em proteger a Carreta das intempéries e dos efeitos corrosivos de alguns produtos.

Terminado o trabalho com o implemento, adote os cuidados abaixo visando conservar sua funcionalidade e evitar futuras manutenções desnecessárias:

- Remova todos os resíduos de produto que permaneceram no depósito.
- Faça uma lavagem rigorosa e completa da Carreta e após, deixe-o secar ao sol.
- Quando o implemento estiver fora de uso, mantenha a comporta de limpeza aberta.
- Pulverize-o com óleo ou qualquer outro produto similar com a finalidade de evitar a oxidação.
- Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade.
- **Muito importante:** Guarde a Carreta sempre em local seco, protegido do sol e da chuva. Sem este cuidado, não há conservação.

7 - Diagnóstico de anormalidades e possíveis soluções

Anormalidades	Possíveis causas	Possíveis soluções
Dificuldade para estender/levantar o tubo de descarga.	Vazamento de óleo nas mangueiras, conexões e/ou cilindro de articulação.	Localize o(s) ponto(s) de vazamento e elimine a causa.
	Falta de pressão/vazão de óleo hidráulico.	Verifique a capacidade/funcionamento da VCR do trator. Aumente a rotação de acionamento da bomba hidráulica.
Tubo de descarga (se equipado) não estende/levanta.	Mangueiras de pressão e retorno foram conectadas invertidas na VCR do trator.	Conecte as mangueiras corretamente.
Embuchamento de grãos no tubo de descarga (se equipado).	Abertura muito rápida da comporta dosadora.	Diminua a abertura da comporta.
	Baixa rotação do caracol.	Aumente a rotação.
Há vibração ou ruídos estranhos.	As cruzetas do cardan apresentam desgaste, folga ou falta de lubrificação.	Substitua, ajuste ou lubrifique.
	Terminais do cardan estão desalinhados.	Verifique a compatibilidade dos terminais.
	Componentes soltos.	Verifique e aperte.
	Materiais estranhos no reservatório ou no tubo de descarga.	Remova com cuidado.
Nos deslocamentos com a Carreta carregada ocorre instabilidade lateral.	A pressão dos pneus é inadequada.	Verifique e ajuste.
	A velocidade de deslocamento é incompatível com as condições de trafegabilidade.	Reduza a velocidade de deslocamento.
	A carga transportada está acima da capacidade recomendada.	Não exceda o limite de carga.
	As rodas, aros e/ou pneus estão montados de maneira inadequada.	Verifique e ajuste.
	Caster desajustado.	Verifique e ajuste.


8 - Informações de pós-venda

8.1 - Identificação da Carreta Graneleira

- A etiqueta de identificação é fixada na parte frontal do implemento.

A etiqueta apresenta as seguintes informações:

- Código;
- Fabricação;
- Número de Série;
- Número de Referência;
- Modelo;
- Peso do Implemento;
- Meios de Contato com o Fabricante;
- QR Code, para o acesso rápido de informações pertinentes sobre o implemento;



The image shows a red identification label for São José equipment. It contains the following fields and information:

- São José** logo and "INDUSTRIAL" text.
- CÓDIGO** (Code) field.
- FABRICAÇÃO / FABRICATION** (Manufacture / Fabrication) field.
- NÚMERO DE SÉRIE / SERIAL NUMBER** (Serial Number) field.
- REFERÊNCIA / REFERENCE** (Reference) field.
- MODELO / MODEL** (Model) field.
- PESO / WEIGHT** (Weight) field.
- Company name: **GERALDO H. RECKTENWALD E CIA. LTDA**
- Company address: **CAMP. DE ZOI. 247/2001-24, R. DE S. CARLOS, 135, SÃO JOSÉ DO INHACIPE, RS, BRASIL**
- Phone number: **55.3193.2000**
- Website: **saojoseindustrial.com.br**
- Email: **assistencia@saojoseindustrial.com.br**
- A QR code in the top right corner.

8.2 - Como solicitar peças de reposição e assistência

Ao solicitar peças de reposição ou Assistência Técnica, informe o modelo, o número de série ou o número de referência do equipamento, constantes nas plaquetas identificadas acima. Para isso, entre em contato com o representante/revenda onde você adquiriu este equipamento, ou diretamente com a São José, pelos seguintes meios:

Telefone: (55) 3193-2020

Telefone/WhatsApp: (55) 984490958

E-mail: assistencia@saojoseindustrial.com.br



NOTA:

Ao necessitar repor peças neste equipamento, use somente peças originais São José, que são devidamente projetadas para o produto, dentro das condições de resistência e ajuste, a fim de não prejudicar a funcionalidade do implemento. Além disso, a reposição de peças originais preserva o direito do cliente à Garantia.

8.3 - Termo de garantia São José

A São José garante este produto pelo prazo de um ano a contar da data de emissão da nota fiscal de compra.

A garantia total cobre defeitos de fabricação, material e a respectiva mão-de-obra para o conserto, após a devida comprovação pelos técnicos da São José ou Assistentes Técnicos credenciados.

Esta garantia será anulada se o produto sofrer danos resultantes de acidentes, uso indevido, descuido, desconhecimento ou descumprimento das instruções contidas no Manual de Instruções ou se apresentar sinais de ter sido ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela São José.

Para ter acesso ao uso da garantia, uma solicitação deverá ser encaminhada a revendas autorizadas, acompanhada da nota fiscal de compra e do parecer descritivo do defeito.



NOTA:

Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas, sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do aparelho ou do equipamento. O comprador será responsável pelas despesas de embalagem e transporte até a assistência técnica da São José mais próxima.

Esta garantia é intransferível e será válida somente mediante a apresentação da nota fiscal de compra. Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas e de design sem aviso prévio do fabricante.

GARANTIA DOS ACESSÓRIOS OU EQUIPAMENTOS ACOPLADOS AOS PRODUTOS DA SÃO JOSÉ ESTÃO DENTRO DA MESMA GARANTIA DO PRODUTO.

Exemplos: motores elétricos, cardan, caixas de transmissão, bombas de vácuo ou lobulares, etc.

8.4 - Revisão de entrega técnica

Certificado de Entrega Técnica (1ª Via: Manter no Manual)

Senhor operador e/ou proprietário:

- A Entrega Técnica é gratuita.
- Exija o preenchimento total deste certificado, à máquina ou com letra de forma.
- Assine o certificado somente após a execução da Entrega.

A) Dados do cliente (ou da propriedade)

Nome: _____ Telefone: (____) _____

Endereço: _____

Município: _____ Estado: _____

B) Dados da máquina

Modelo: _____ Nº de Série: _____

Nº de Referência: _____ Nota Fiscal: _____ Data da compra: __/__/__

C) Responsável da Revenda pela Entrega Técnica

Nome: _____ Função: _____

E-mail: _____ Telefone: (____) _____

D) Itens executados na Entrega Técnica

Veja Cupom de controle no verso desta página.

E) Declaração do cliente

- [] A Entrega Técnica foi devidamente executada, de acordo com as instruções contidas no presente Manual, tendo sido efetuados todos os itens citados no verso desta página.
- [] Esta máquina me foi entregue na data ao lado, completamente revisada e em perfeitas condições de aparência e funcionamento.
- [] Recebi também o Manual de Instruções, bem como instruções sobre a operação, manutenção e Termo de Garantia.

Nomes e assinaturas:

Cliente (ou representante)

Nome: _____

Assinatura: _____

Responsável da Revenda pela Entrega

Nome: _____

Assinatura e carimbo da Revenda:

Data da Entrega: __/__/__

Itens a efetuar na Revisão de Entrega Técnica - Cupom de controle

Item	Executado
<i>Obs: Marque um "X" na coluna "Executado" após concluir cada item.</i>	
Utilização do Manual de Instruções.	
Localização dos Números de Série e de Referência.	
Esclarecimento do Termo de Garantia.	
Esclarecimento sobre a Entrega Técnica.	
Regras de segurança e EPI's recomendados: Ver Capítulo 2 do Manual.	
Funcionamento e características do equipamento: Ver Capítulo 3 do Manual.	
Formas de operação do equipamento: Ver Capítulo 4 e 5 do Manual.	
Plano de Manutenção Periódica.	
Pontos de lubrificação à graxa.	
Alertar sobre os fatores que mais afetam a vida útil do equipamento.	
Observações	



www.saojoseindustrial.com.br



MD001170

CNPJ: 08.201.347/0001-04 Insc. Est. 407/0002730

Geraldo N. Recktenwald & CIA Ltda

FONE: 55 3193.2000
BR 472 KM 126, DISTRITO INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ DO INHACORÁ / RS